


Manual de Instalação


**15237 - PROTETOR DE FAROL GRADE ROYAL ENFIELD
HIMALAYAN 450 2025+ (PFM)**

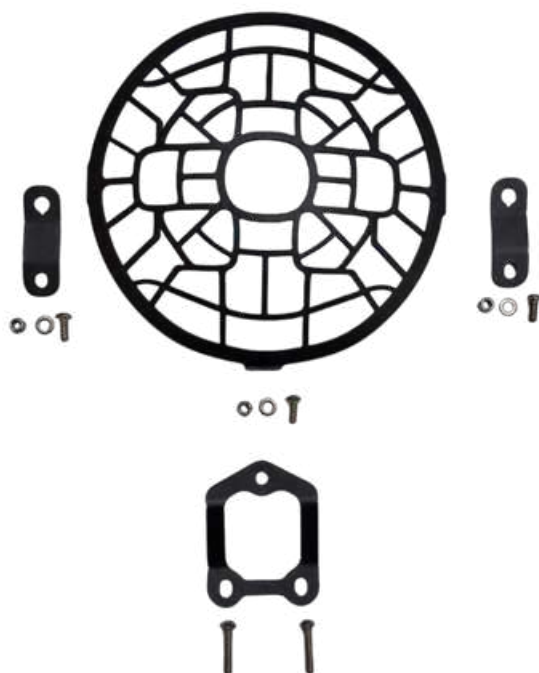


Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Massa do produto aproximado: 0,280Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

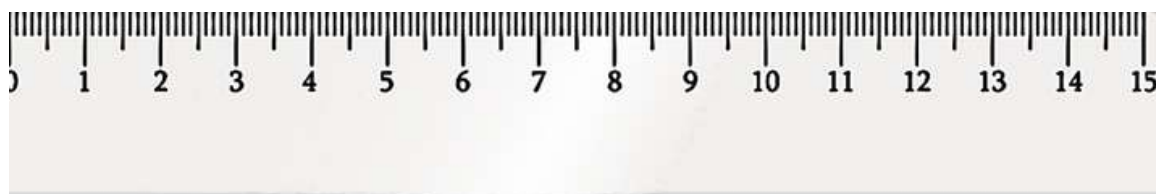

**15237 - PROTETOR DE FAROL GRADE ROYAL ENFIELD
 HIMALAYAN 450 2025+ (PFM)**

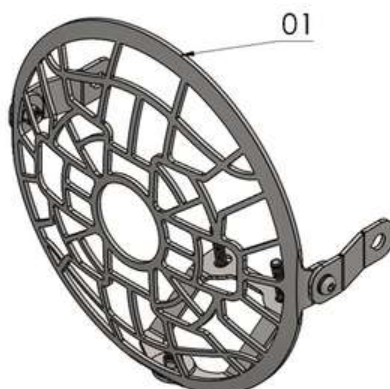

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	PRFA-0215- (0034)	PROTETOR FAROL GRADE HIMALAYN 450 2025+	01

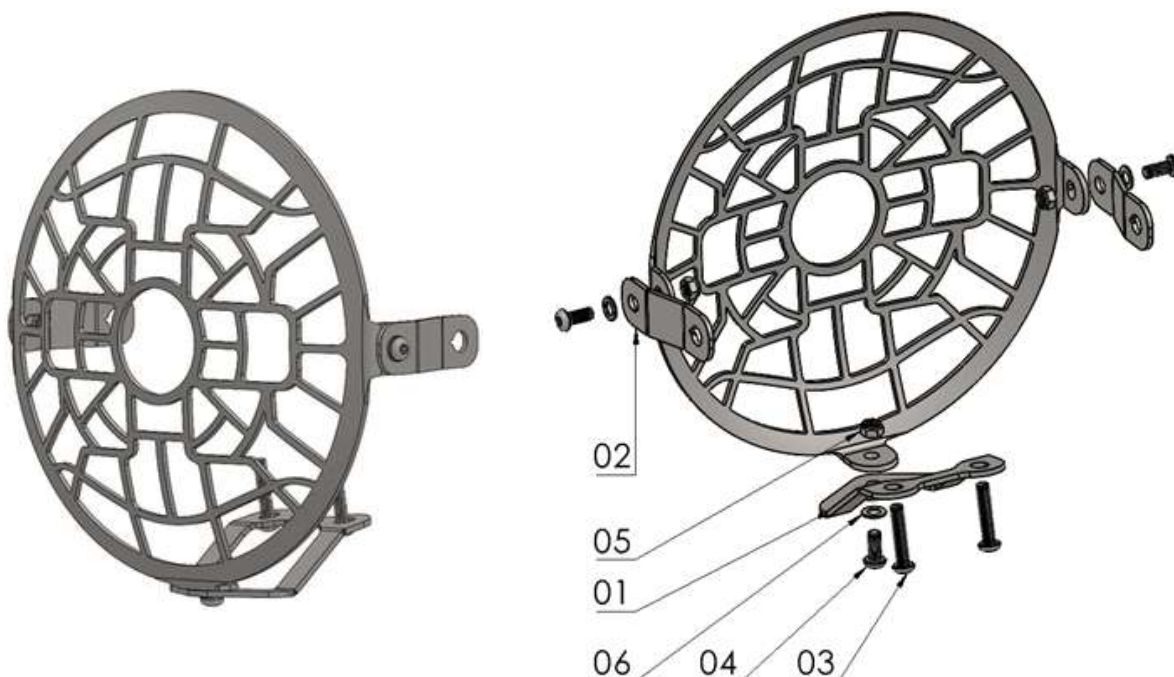

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens do kit	Total
01	PRFA-0215- (0035)	HASTE INFERIOR PROT. FAROL HIMALAYAN 450 2025	01
02	PRFA-0215- (0036)	HASTE LAT. PROT. FAROL HIMALAYAN 450 2025	02
03	1640	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 05 - 0,80 X 25 INOX CL A2-070	02
04	1641	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 05 - 0,80 X 12 INOX CL A2-070	03
05	1636	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 5 - 0,8 INOX	03
06	1647	ARRUELA LISA INOX M5	03

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Identifique os pontos de fixação do protetor de farol;



02 - Remova a proteção bolha e o paralama dianteiro;



03 - Identifique o ponto de apoio de ambas as laterais e remova o parafuso;



04 - Remova os parafusos indicados encontrados na parte inferior do farol;



05 - Faça a instalação da HASTE INFERIOR PROT. FAROL HIMALAYAN 450 2025, utilize para fixação os PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 05 - 0,80 X 25 INOX CL A2-070;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

06



06 - Faça a montagem das HASTES LAT. PROT. FAROL HIMALAYAN 450 2025, a chapa deve ser posicionada sentido externo a furação do protetor de farol, utilize PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 05 - 0,80 X 12 INOX CL A2-070, ARRUELA LISA INOX M5 e PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 5 - 0,8 INOX;


07



07 - Posicione o protetor de farol seguindo as furações, utilize PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 05 - 0,80 X 12 INOX CL A2-070, ARRUELA LISA INOX M5 e PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 5 - 0,8 INOX;

Para a fixação das laterais utilize os parafusos originais;

08

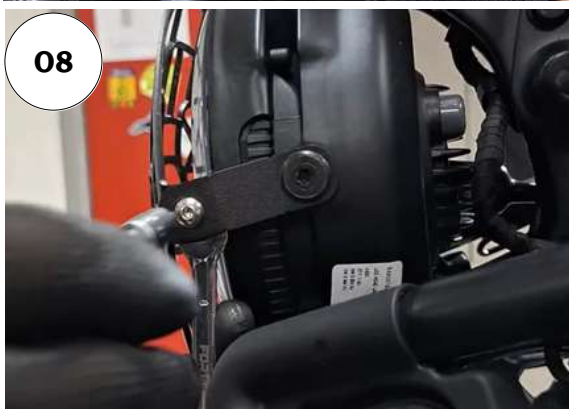

08 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais.

Instale novamente o paralama dianteiro.

