

Manual de Instalação


**14825 - PROTETOR DIANTEIRO HONDA
NXR 160 BROS 2025+ (PFM)**



Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha pedaleiras removíveis e proteção plástica;
- Acompanha parafusos, porcas, arruelas e reforço central;
- Massa do produto aproximado: 4,41Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 02.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

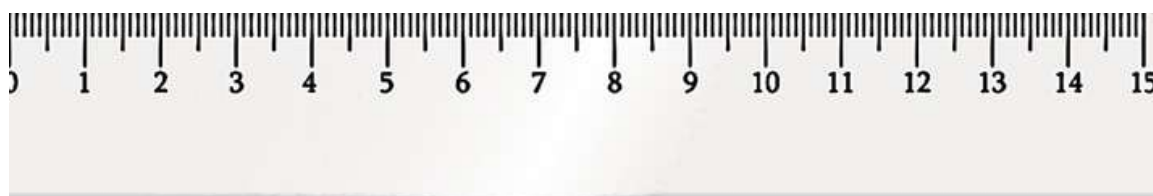






IMPORTANTE
Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

14825 - PROTETOR DIANTEIRO HONDA NXR 160 BROS 2025+ (PFM)

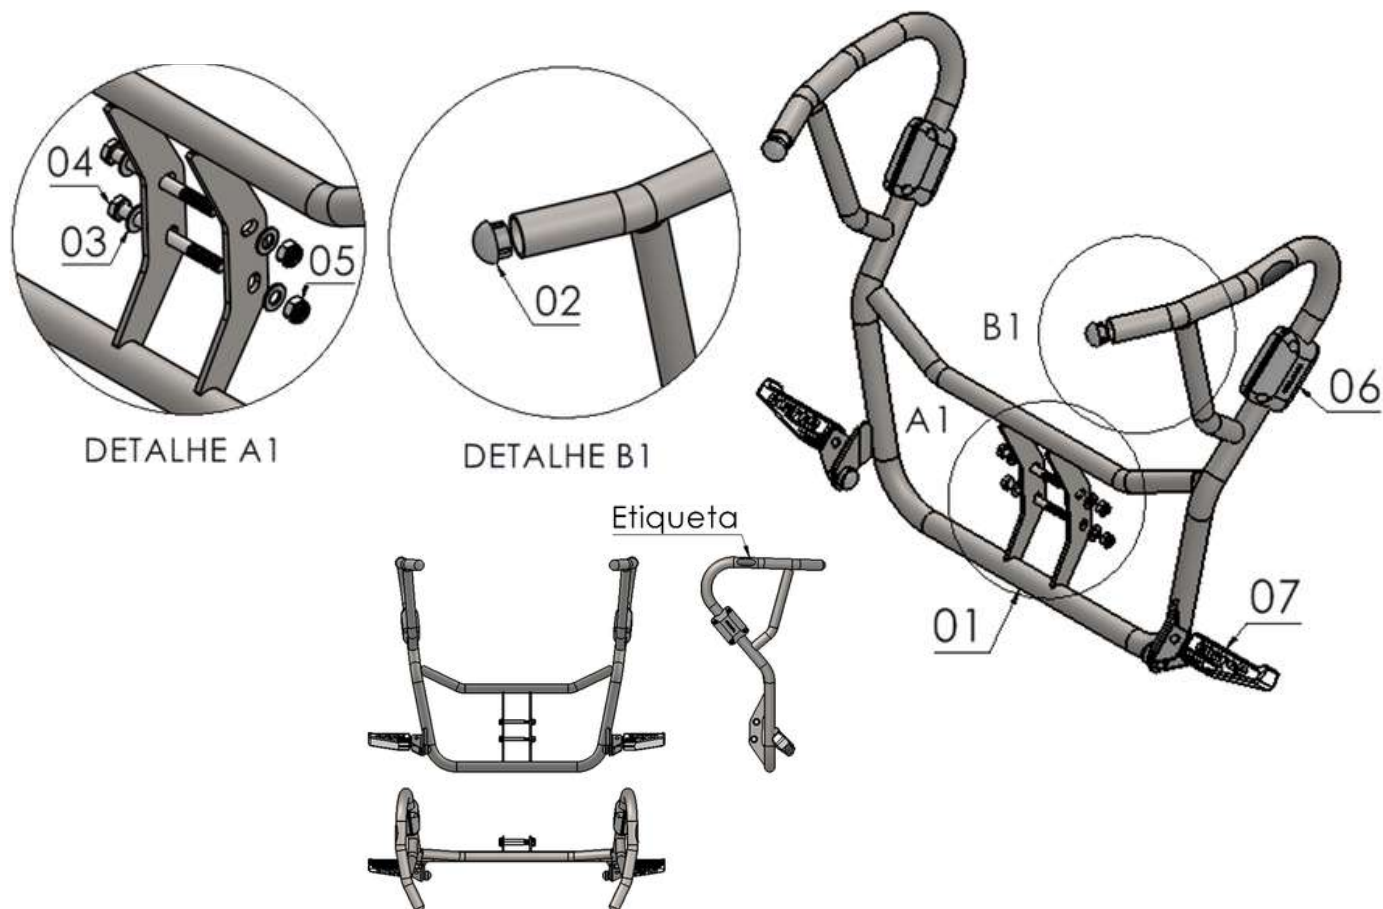

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão - 02)**
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	PROTETOR MOTOR CARENAGEM HONDA NXR 160 BROS 2025+ (Corpo principal)	01
02	1338	TAMPA PLASTICA INTERNA TUBO 1"	02

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
03	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB	04
04	1879	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 80 AÇO 8.8 (rosca parcial)	02
05	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	02
06	PP- (Duo)	Kit proteção plástica protetor dianteiro CHAPAM (Dupla lateral)	01
07	2668	Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro par (preto fosco)	01

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.






MOTOPEÇAS

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.




01 - Identifique os pontos de fixação para o protetor de motor e carenagem, Fig. 01;



02 - Remova os parafusos destacados na imagem, Fig. 02;

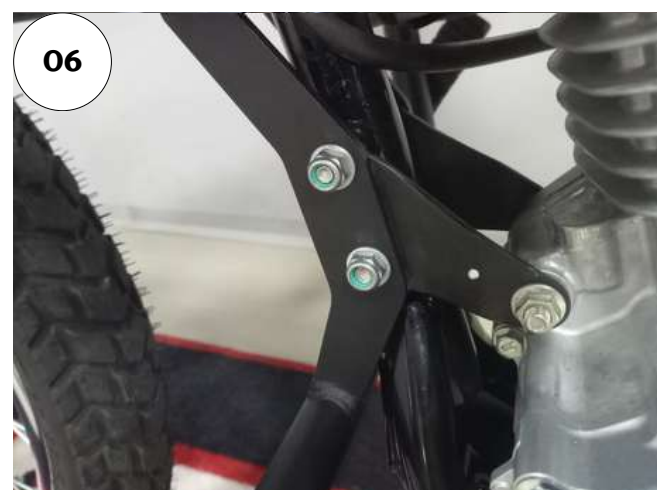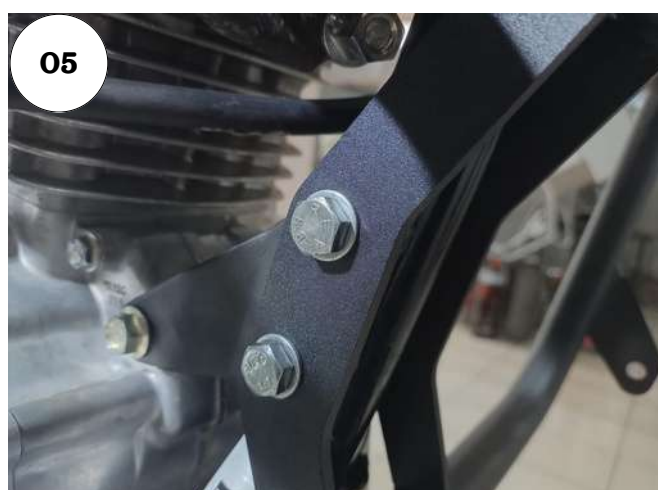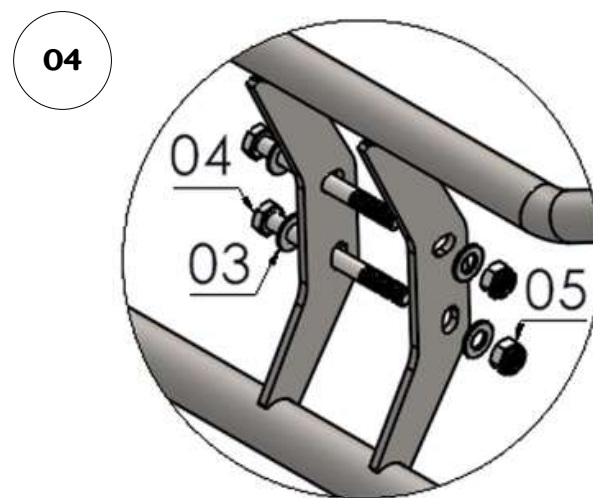

03 - Posicione a peça conforme furações. Para devida fixação inicie pela lateral direita inferior utilize o paraf. cab. sextavada MA 08 - 1,25 X 80 AÇO 8.8 RP e a arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB. E na lateral esquerda adicione a arruela lisa M8 e porca (original ou a enviada no kit, preferência visual do montador). Repita o procedimento com a parte superior, Fig. 03,04,05 e 06;

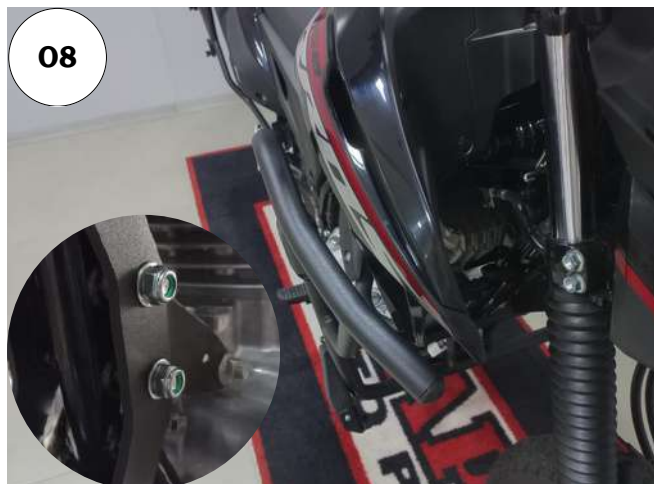

04 - Confira as posições de alinhamento, realize os ajustes finais e dê o aperto final em porcas e parafusos, Fig. 07 e 08;

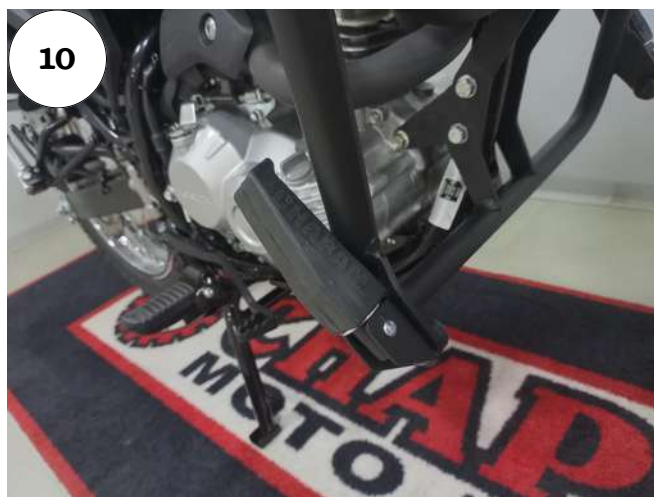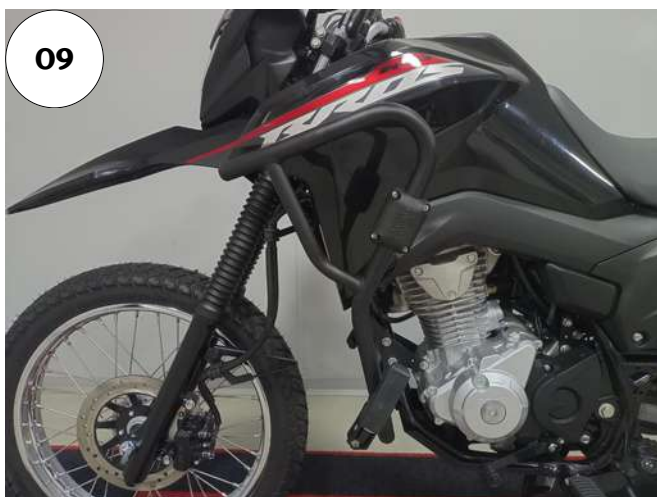

05 - Adicione as pedaleiras removíveis e proteções plásticas, Fig. 09 e 10.

