

**13231 - KIT ADAPTADOR SUPORTE MALAS LATERAL
MODELO OUTBACK PARA MONOKEY (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;**
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;**
- Acompanha borracha, trava monokey e carretéis;**
- Massa do produto aproximado: 0,60Kg;**
- Pessoas necessárias para instalação: 02.**

www.chapam.com.br


suportetecnico@chapam.com.br





IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

**13231 - KIT ADAPTADOR SUPORTE MALAS LATERAL
 MODELO OUTBACK PARA MONOKEY (PFM)**

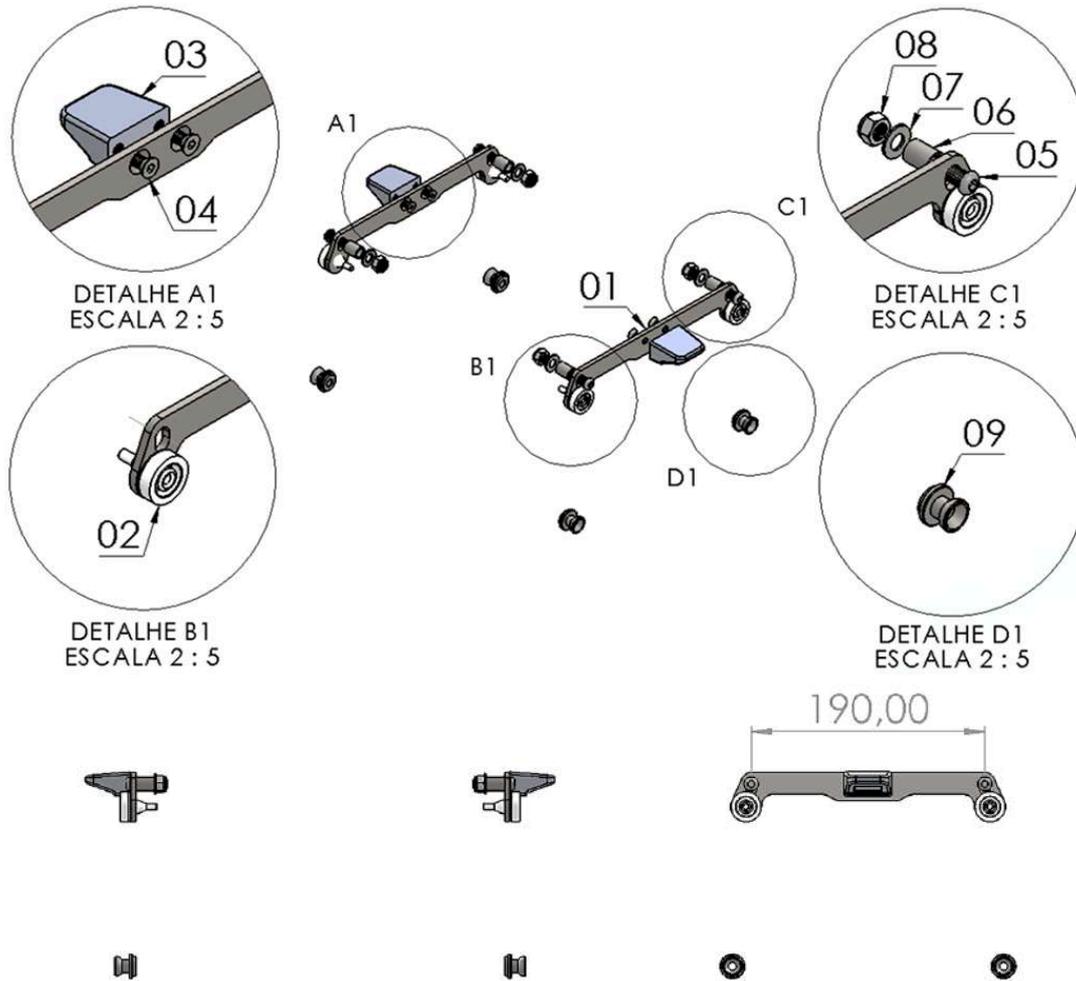

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão - 01)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	ACBA-0630- (0093)	CHAPA DO KIT ADAPTADOR SUP. MALAS LATERAIS MOD. OUTBACK MONOKEY	02
02	1784	BORRACHA BATENTE SUPORTE MALA (NOVA)	04
03	1221	TRAVA PARA SUPORTE DE MALA LATERAL	02
04	1899	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 AÇO INOX rosca total	04
05	1941	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 -1,25 X 30 INOX rosca total	04
06	-USI-0286- (0017)	Espaçador Ø Ext. 11,65 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00 mm	04
07	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB	04
08	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	04
09	2350	Carretel de nylon – Suporte malas laterais GIVI	04


Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.

Atenção: esse item é compatível com modelos de mala laterais que possuem o sistema de fixação Outback, com a instalação do mesmo é possível utilizar malas laterais com sistema de encaixe Monokey;




01 - Identifique os pontos de fixação do kit adaptador, Fig. 01;

02 - Faça a união trave do suporte (item 03) com o corpo em chapa kit (item 01), utilize parafuso chato M6 x 16, atenção para não colocar o item de maneira invertida, Fig. 02;

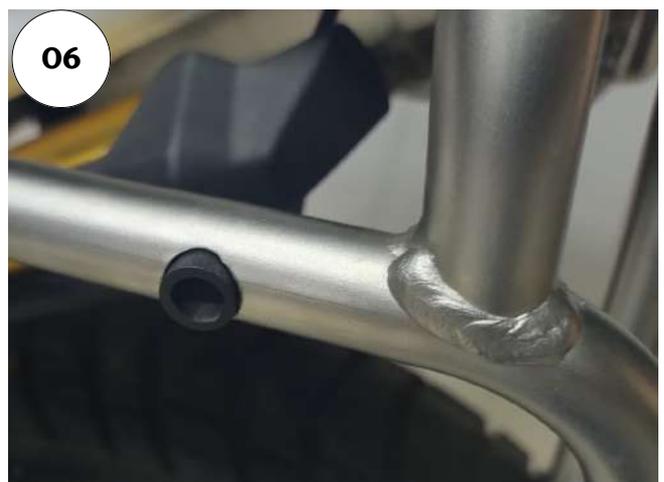


03 - Remova o acabamento plástico original e espaçadores originais, adicione o espaçador Chapam no local indicado, Fig. 03, 04, 05 e 06;

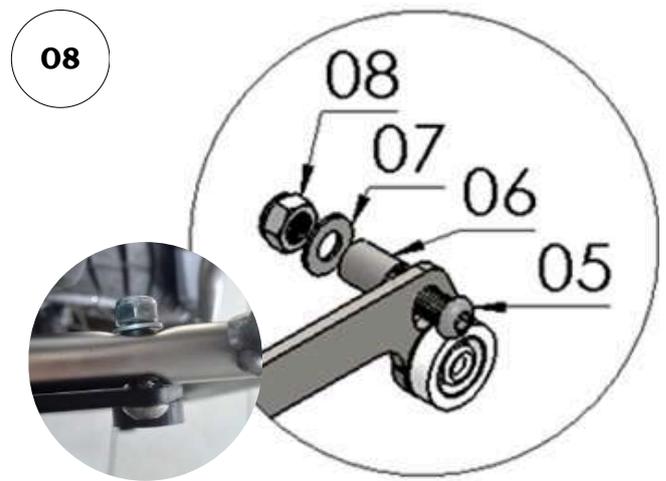

04 - Adicione a chapa do adaptador (item 01) na furação instale o conjunto com parafuso M8 x 30, arruelas M8 e porca travante M8, porém não dê o aperto final dos mesmos, Fig. 07 e 08;



05 - Na parte inferior do suporte de malas realize a troca dos carretéis originais pelos carretéis Chapam, fixe os mesmos utilizando os parafusos originais, Fig. 09 e 10;

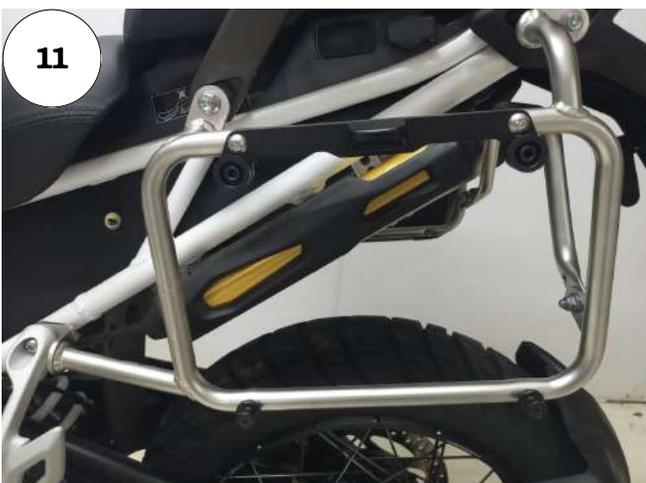

06 - Regule a altura da chapa conforme furo oblongo, de modo que a trava faça o encaixe da mala correspondente que esteja utilizando, e dê o aperto final ao conjunto, Fig. 11 e 12.