



MOTOPEÇAS

Manual de Instalação

**14626 - BAGAGEIRO CHAPA TRIUMPH
SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco;
- Acompanha arruelas, porcas, parafusos, afastadores;
- Massa do produto aproximado: 0,84kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 02.

www.chapam.com.br


suportetecnico@chapam.com.br





IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

**14626 - BAGAGEIRO CHAPA TRIUMPH SCRAMBLER
 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)**

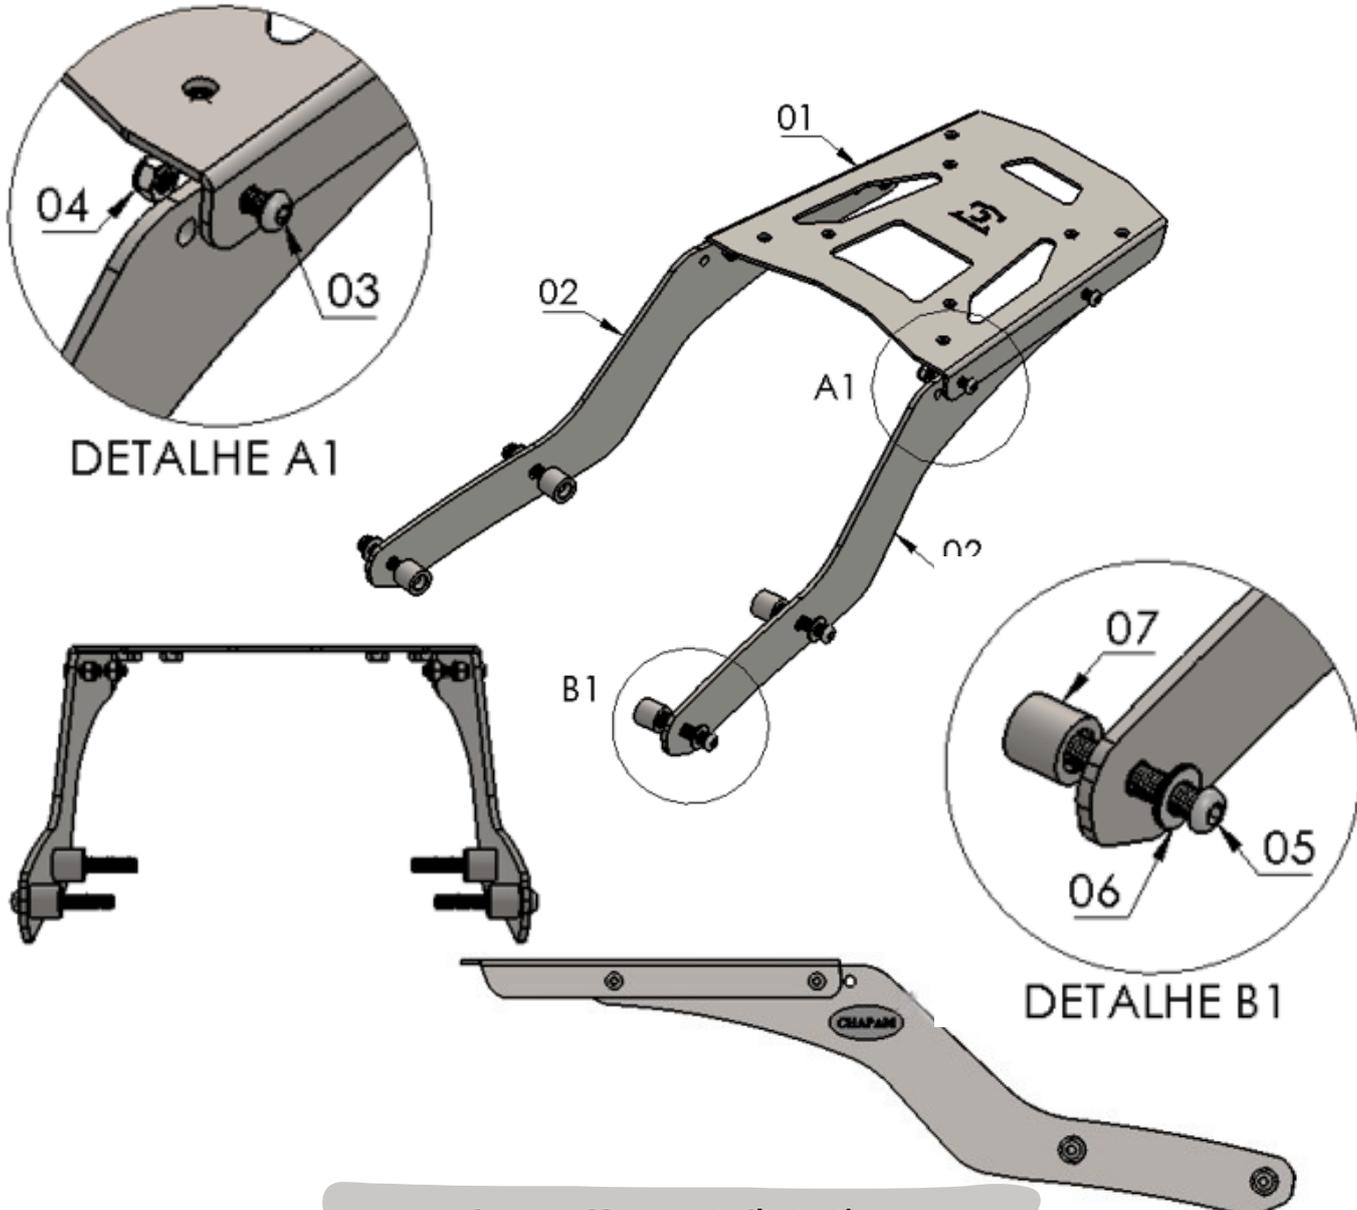

**Imagem Meramente Ilustrativa
 (Versão-01.0)
 O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio**

Observação: É obrigatório o uso do parafuso abaulado rosca total M8 x 50.

N°	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Bagageiro central TRIUMPH SCRAMBLER 400X/ SPEED 400	01
02	ALBA-0253- (0027)	Chapa lateral bagageiro TRIUMPH SCRAMBLER 400X/ SPEED 400	02
03	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX rosca total	04
04	381	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M6 - 1,0	04
05	1893	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 -1,25 X 45 INOX rosca total	04
06	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	04
07	-USI-1781- (0002)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00	04

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




MOTOPEÇAS

Importante: somente dê o aperto final com o conjunto todo pré-instalado.



01- Identifique os parafusos que devem ser extraídos, Fig. 01 e 02

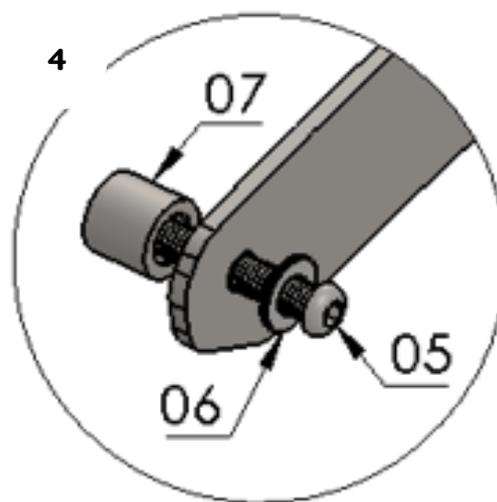

Obs: os passos descritos a seguir deverão ser realizados um lado da moto por vez.

02- Ao lado direito, retire os parafusos originais e alinhe a furação presente com a chapa lateral do bagageiro, Fig 03;

03- Para a fixação siga essa ordem:


Parafuso cabeça abaulada ALLEN M8, arruela lisa M8, chapa lateral e espaçador ligados a moto, Fig 04;

04- Agora repita todo o procedimento com o lado esquerdo;

05- Instalação do bagageiro central,

Obs: esse modelo possui duas posições para melhor posicionamento.



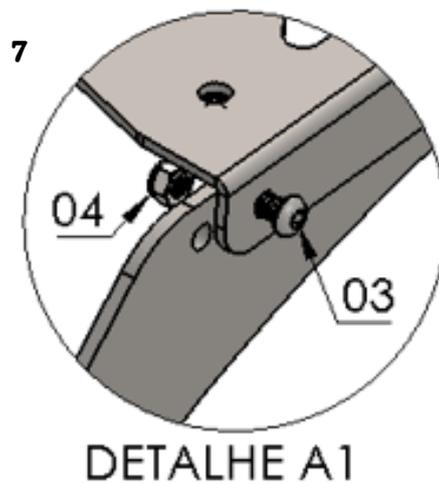

06- escolha melhor posição e alinhe as furações;

07- Para correta fixação siga a ordem:

Parafuso cabeça abaulada M6, bagageiro central e porca sext. trava baixa M6 - 1,0, Fig 07;

08- Resultado, Fig 08, 09, 10 e 11.

