

Manual de Instalação


13470 - CAVALETE CENTRAL HONDA POP 110I 2015+ (PLB)



Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco texturizado;
- Acompanha parafusos, porcas, arruelas, espaçadores e mola ;
- Massa do produto aproximado: 2,95kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

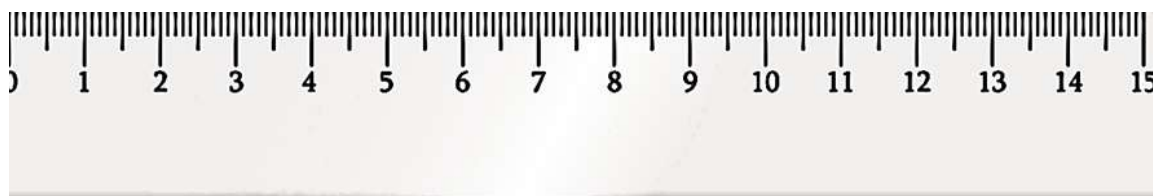



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

13470 - CAVALETE CENTRAL HONDA POP 110i 2015+ (PLB)

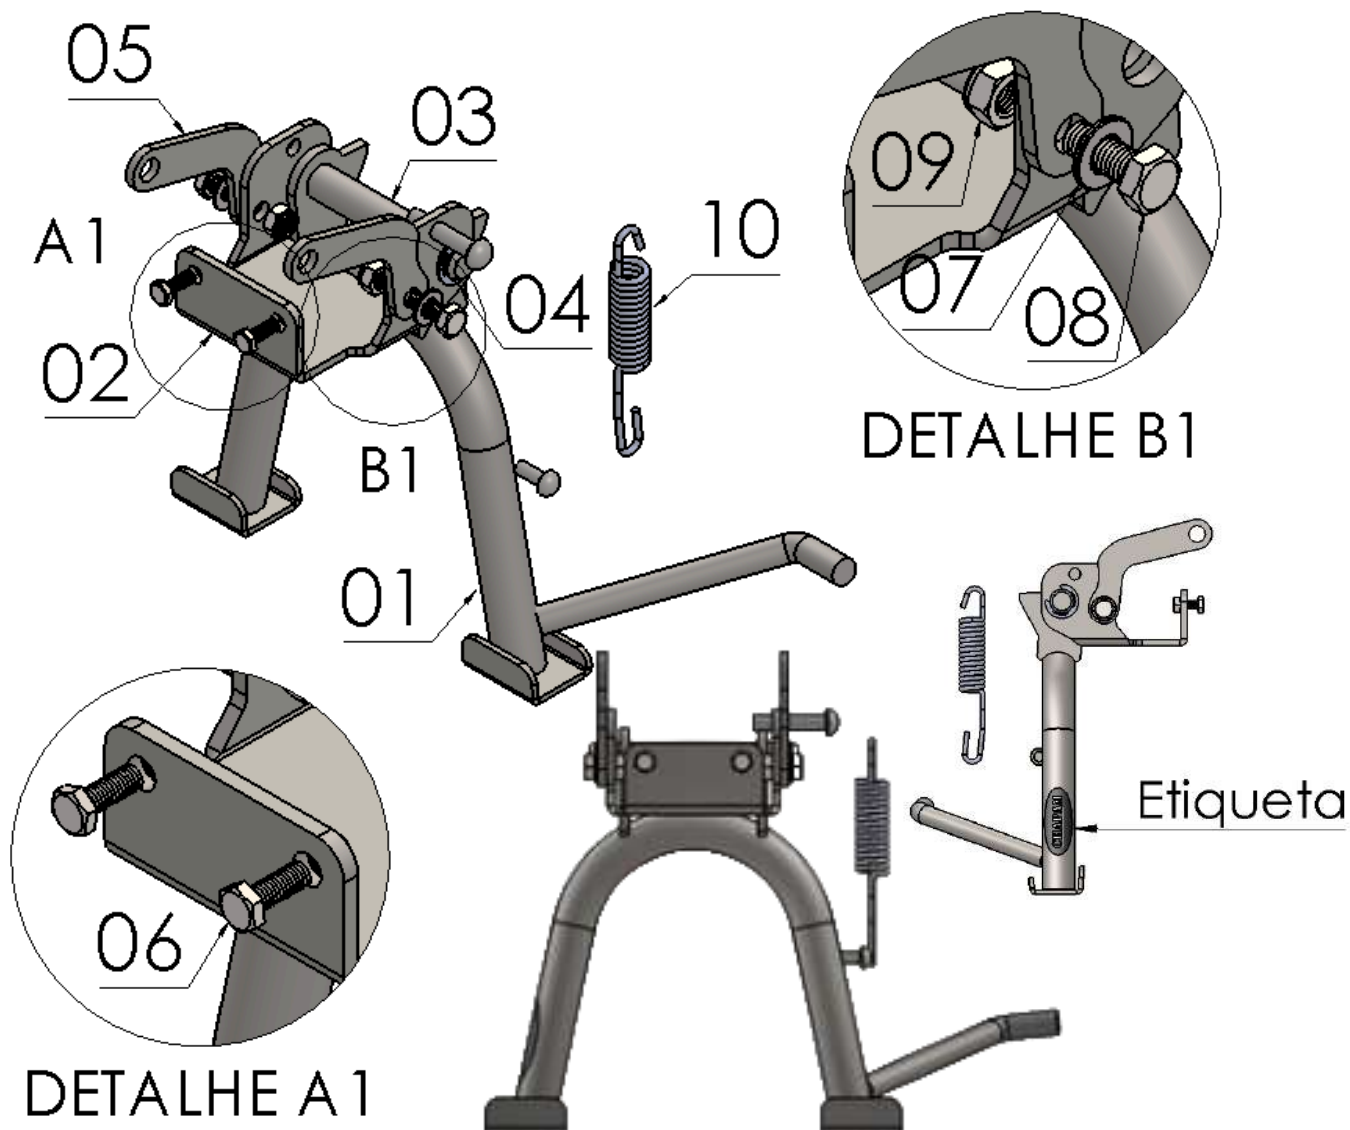


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)


O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Quant.
01	-	Cavelete central HONDA POP 110i 2015- (corpo principal)	01
02	-	Suporte central cavelete central HONDA POP 110i	01
03	-USI-1115- (0002)	Eixo Ø Ext. 16,00 x Comp. 108,00	01
04	475	ANEL DE PRESSAO 3 PONTAS Ø INT. 12MM X Ø EX 22,7MM	02
05	CACN-0630- (0025)	Reforço lateral cavelete central HONDA POP 110i	02
06	468	PARAF. SEXTAVADO MA 06 - 1,00 X 16 rosca total	02
07	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	02
08	1580	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 20 rosca total	02
09	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	02
10	1250	MOLA P/ CAVALETE CENTRAL 3,20MM - COMP. INT. 113,00 MM	01

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01-Identifique os pontos de apoio do cavalete central, localizados na parte inferior do quadro, Fig. 01;

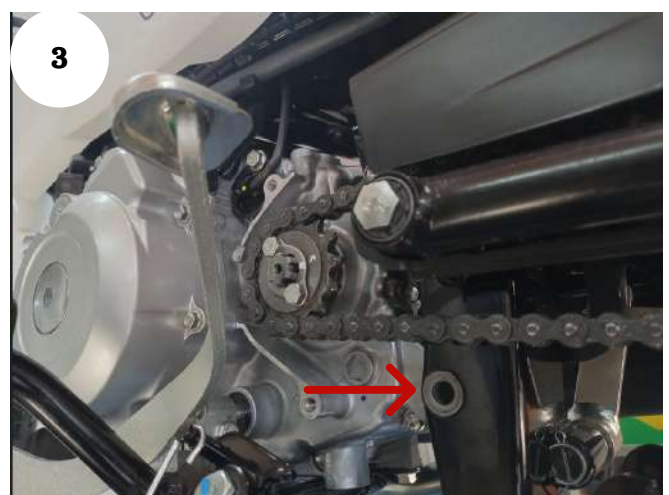

Observação: Para modelos 2025 + será necessário a retirada da tampa do pinhão para liberar acesso ao parafuso do próximo passo, demonstrado nas figuras 02 e 03;



02-Remova o parafuso inferior que fixa o motor, Fig. 04;



03-Faça a fixação do suporte central (item 02) ao quadro, utilize parafuso M6 x 16 (item 06 – DETALHE A1). O conjunto cavalete central, suporte central, eixo e anel elástico (itens 01, 02, 03 e 04) estão pré-montados, não sendo preciso fazer separação dos mesmos, Fig. 06 e 07;



04-Instale as chapas de reforços laterais (item 05). Na montagem ao quadro, utilize parafuso e porca original da motocicleta. Na fixação ao restante do cavalete, fixe com arruela M8, parafuso M8 x 20 e porca travante (itens 07, 08 e 09 – DETALHE B1), Fig. 08, 09, 10 e 11;

05-Confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê aperto final aos parafusos e porcas;



06-Acrescente a mola (item 10) ao cavalete central no suporte, é obrigatório que esteja recuado para facilitar o engate, Fig. 12 e 13;

Observação: Para modelos 2025 + será necessário a reinstalação da tampa do pinhão, demonstrado na figuras 02 e 03.

