

Manual de Instalação


**3.11.002 - BAGAGEIRO CHAPA ROYAL ENFIELD SHOTGUN
650 2025+ (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, espaçadores, arruelas, porcas e tampas;
- Massa aproximada: 2,498Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

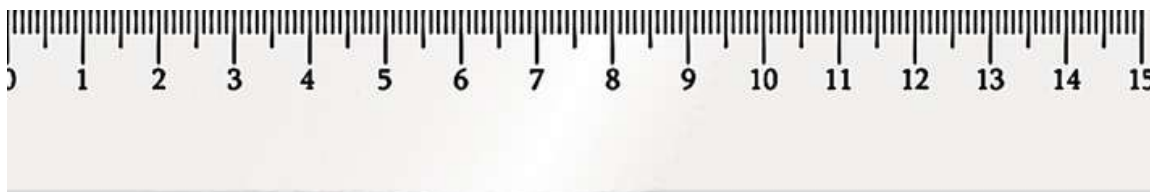






IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

3.11.002 - BAGAGEIRO CHAPA ROYAL ENFIELD SHOTGUN 650 2025+ (PFM)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	ALBA-0288- (0046)	Bagageiro chapa TRIUMPH SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+	01

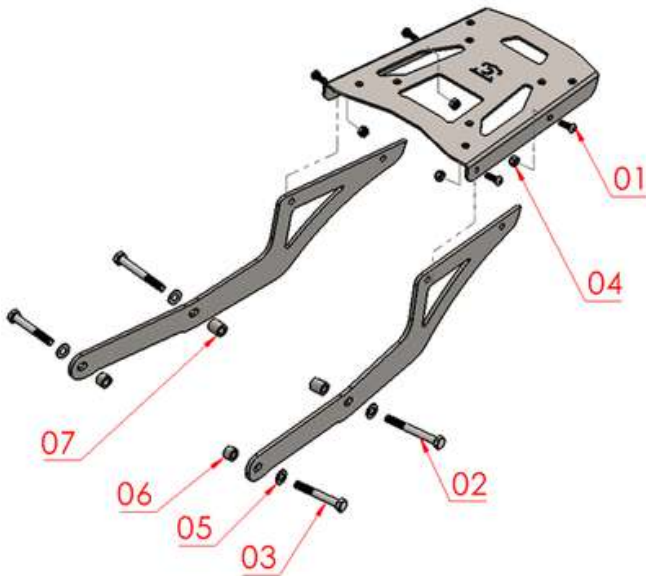


Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	ALBA-0253- (0045)	LATERAL BAGAGEIRO ROYAL ENFIELD SHOTGUN 650	02
02	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070	04
03	331	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 60 AÇO 8.8 RP ZB	02
04	259	PARAF. SEXTAVADO MA 08 - 1,25 X 70 AÇO 8.8 RP ZB	02
05	381	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 6 - 1,0 - ZB	04
06	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	04
07	USI-0286- (0001)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 9,00	02
08	USI-0286- (0003)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00	08

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

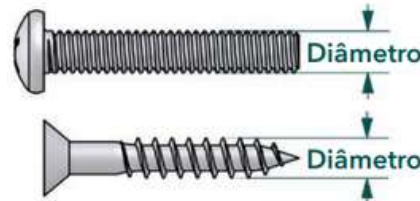

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

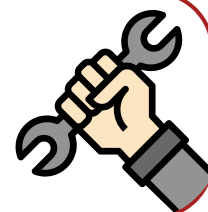


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



**01 - Remova o banco do passageiro;
Identifique os pontos de fixação do bagageiro chapa na moto;**

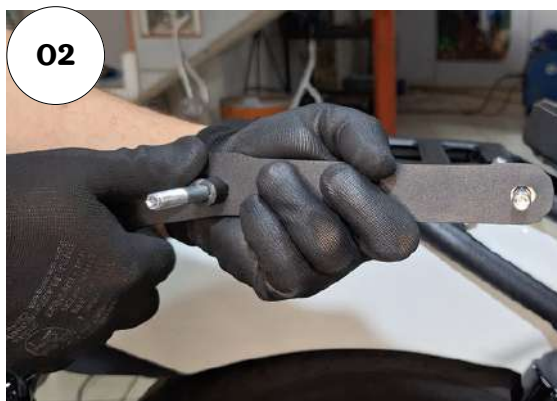


**02 - Para fixar a chapa lateral do bagageiro posicione no ponto de fixação frontal o parafuso sextavado MA 08 - 1,25 X 60 AÇO 8.8 RP ZB, arruela lisa M8 e espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 9,00;
E no ponto de fixação traseiro utilize o parafuso sextavado MA 08 - 1,25 X 70 AÇO 8.8 RP ZB, arruela lisa M8 e espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00;**



**03 - Fixe a lateral correspondente;
Repita o procedimento com a lateral oposta;**



**04 - Posicione a chapa central sobre as laterais seguindo os pontos de fixação em ambas;
Utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070 e porca sextavada travante baixa MA 6 - 1,0 - ZB;**

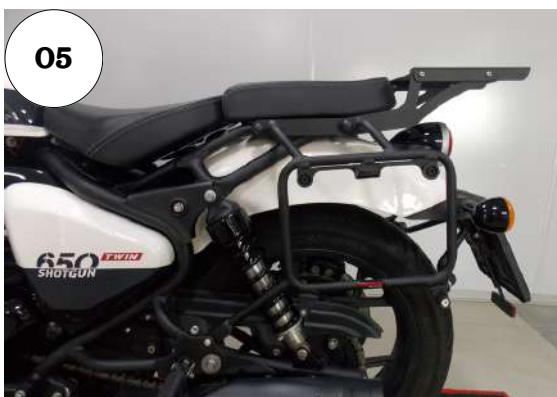

**05 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas;
Finalize adicionando as tampas plásticas;
Posicione o banco do passageiro.**