

Manual de Instalação


**15640 - AFASTADOR ALFORGE YAMAHA
XTZ 700 TENERE 2026+ (PFM)**




Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
- Massa aproximada: 2,999kg;
- Acompanha kit com parafuso, arruelas e espaçador;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

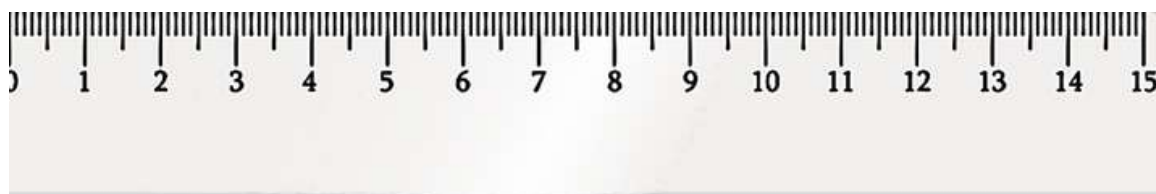

15640 - AFASTADOR ALFORGE YAMAHA XTZ 700 TENERE 2026+ (PFM)

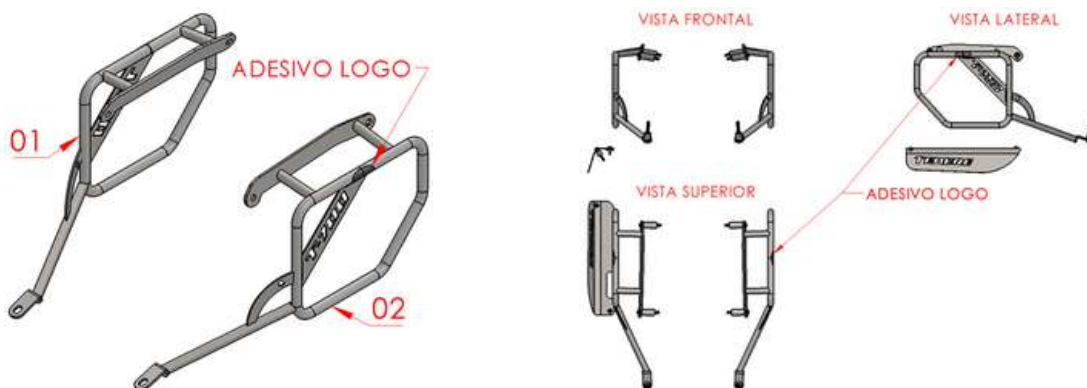

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	AFASTADOR ALFORGE YAMAHA XTZ 700 TENERE 2026+ (PFM) LD	01
02	-	AFASTADOR ALFORGE YAMAHA XTZ 700 TENERE 2026+ (PFM) LE	01

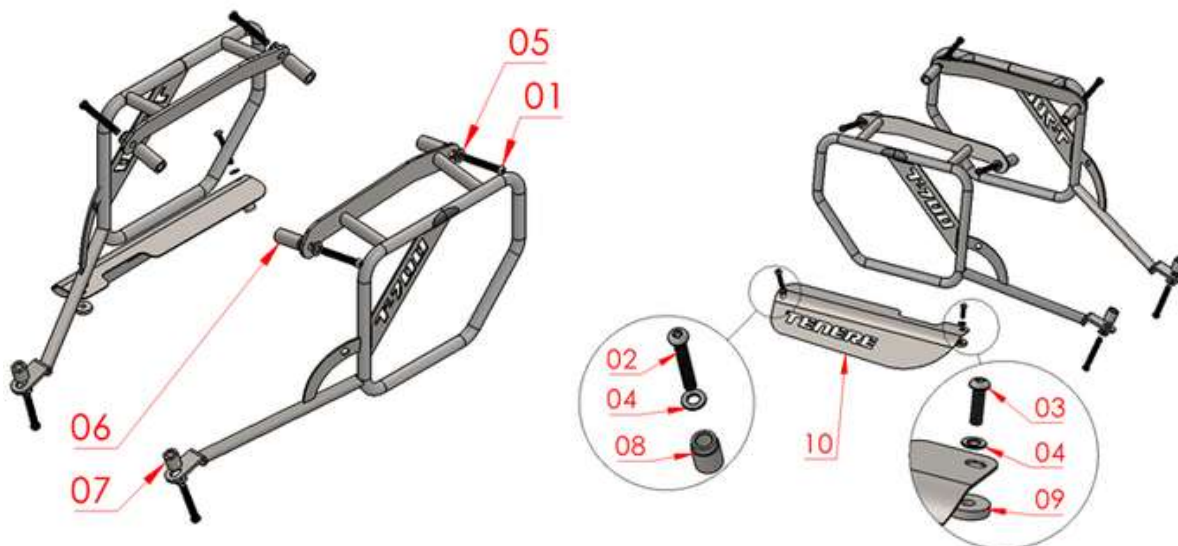


Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	2021	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX	06
02	2407	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 40 INOX (ROSCA TOTAL)	01
03	1066	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX A2-070 RI	01
04	222	ARRUELA LISA M6 (6,40 X 12,5 X 1,2) ZB	02
05	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	06
06	USI-1781- (0016)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 40,00	04
07	USI-1781- (0008)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 20,00	02
08	USI-0286- (0005)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 18,00 Rebaixo	01
09	ACBA-0253- (0047)	CHAPA 4,75 - ARRUELA Ø EXT. 22,00 x Ø INT. 7,00	01
10	ACBA-0592- (0004)	PROTECTOR PONTEIRA ESCAPAMENTO XTZ 700 TENERE 2026	01

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

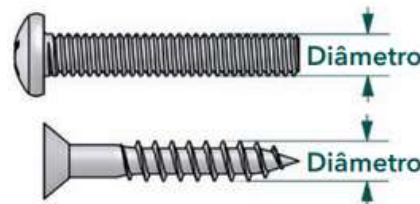

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

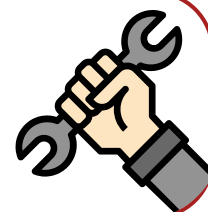


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.




01

Montagem sem o bagageiro

01 - Identifique os pontos de fixação do bagageiro na Teneré 700;

Inicie removendo os parafusos dos locais indicados;

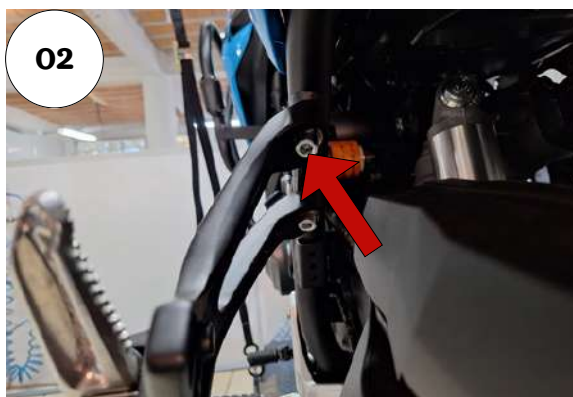

02


02 - Remova os parafusos localizados no suporte da pedaleira do passageiro;



03

03 - Posicione os espaçadores Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 40,00 entre os pontos de fixação superiores e a lateral correspondente;


Utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX e a arruela lisa M8;

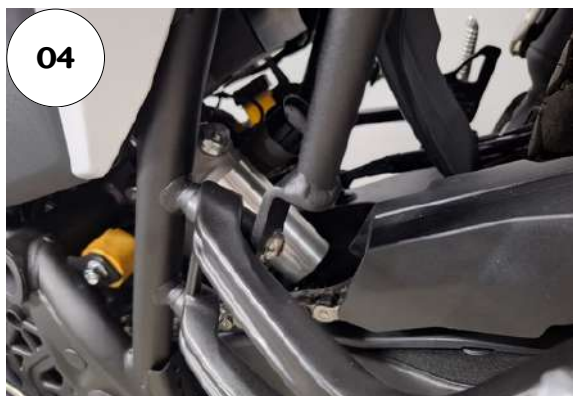

04

04 - No suporte da pedaleira do passageiro posicione o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 20,00 entre o ponto de fixação e a peça;

Utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX e a arruela lisa M8;

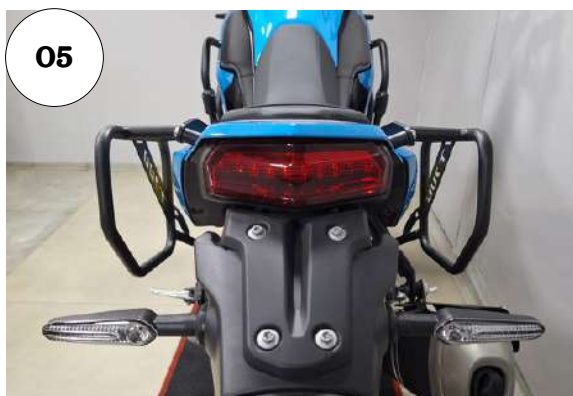

05

05 - Repita o procedimento com a lateral oposta;

Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

01



Montagem com o bagageiro pré-instalado

01 - Identifique os pontos de fixação do bagageiro na Teneré 700;

Inicie removendo os parafusos dos locais indicados em uma das laterais do bagageiro;

02



02 - Mantenha os espaçador do kit do bagageiro;

Posicione a lateral correspondente do afastador de alforjes sobre o bagageiro e fixe utilizando os parafusos e as arruelas do kit do suporte de malas, os parafusos abaulados ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX e as arruelas lisas M8;


03



03 - No suporte da pedaleira do passageiro posicione o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 20,00 entre o ponto de fixação e a peça;

Utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX e a arruela lisa M8;

04

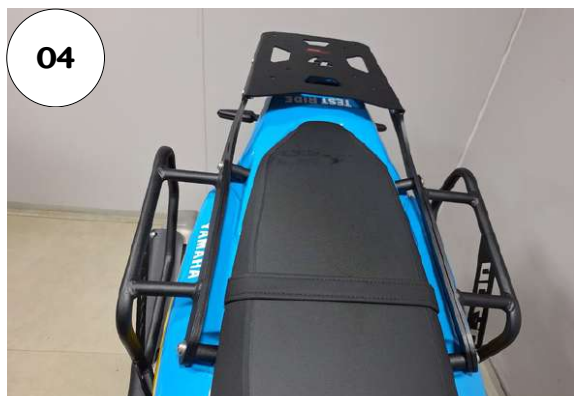

04 - Repita os procedimentos com a lateral oposta;

05



05 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em porcas e parafusos;

Ao final adicione as tampas plásticas nas porcas travantes.


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01

Montagem do protetor da ponteira do escapamento:

01 - Identifique os pontos de apoio localizados na ??? do escapamento da moto, remova os parafusos e arruelas destacados;

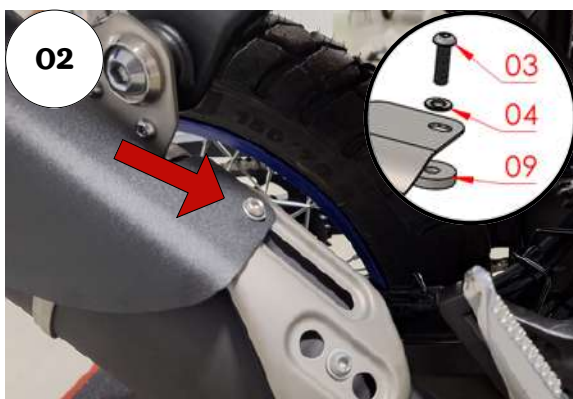

02

02 - No ponto de fixação frontal, adicione a chapa 4,75 - ARRUELA Ø EXT. 22,00 x Ø INT. 7,00 entre a ??? e a peça;

Para fixação utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX A2-070 RI e arruela lisa M6;



03

03 - Posicione o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 18,00 Rebaixo entre o ponto de fixação e a peça;

Fixe utilizando o parafuso abaulado ALLEN MA 06 - 1,00 X 40 INOX RT e arruela lisa M6;



04 - Dê os apertos nos parafusos que o fixam.

