



MOTOPEÇAS

Manual de Instalação

**10307 - AFASTADOR DE ALFORGE HONDA XRE 190
2016+/ NXR 160 BROS 2015+/ NXR 150 2009-2013 (PFM)**




Características:

- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha parafusos, arruelas e porcas;
- Massa do produto aproximado: 2,22kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

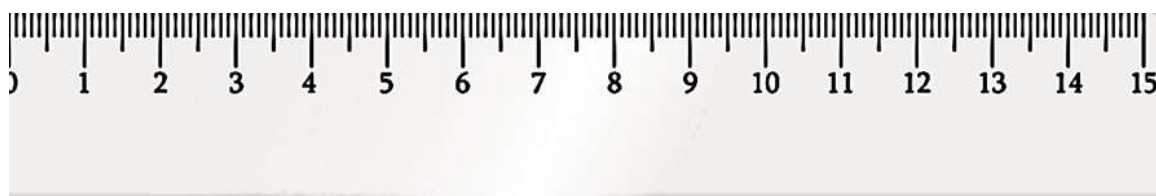



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

10307 - AFASTADOR DE ALFORGE HONDA XRE 190 2016+/ NXR 160 BROS 2015+/ NXR 150 2009-2013 (PFM)

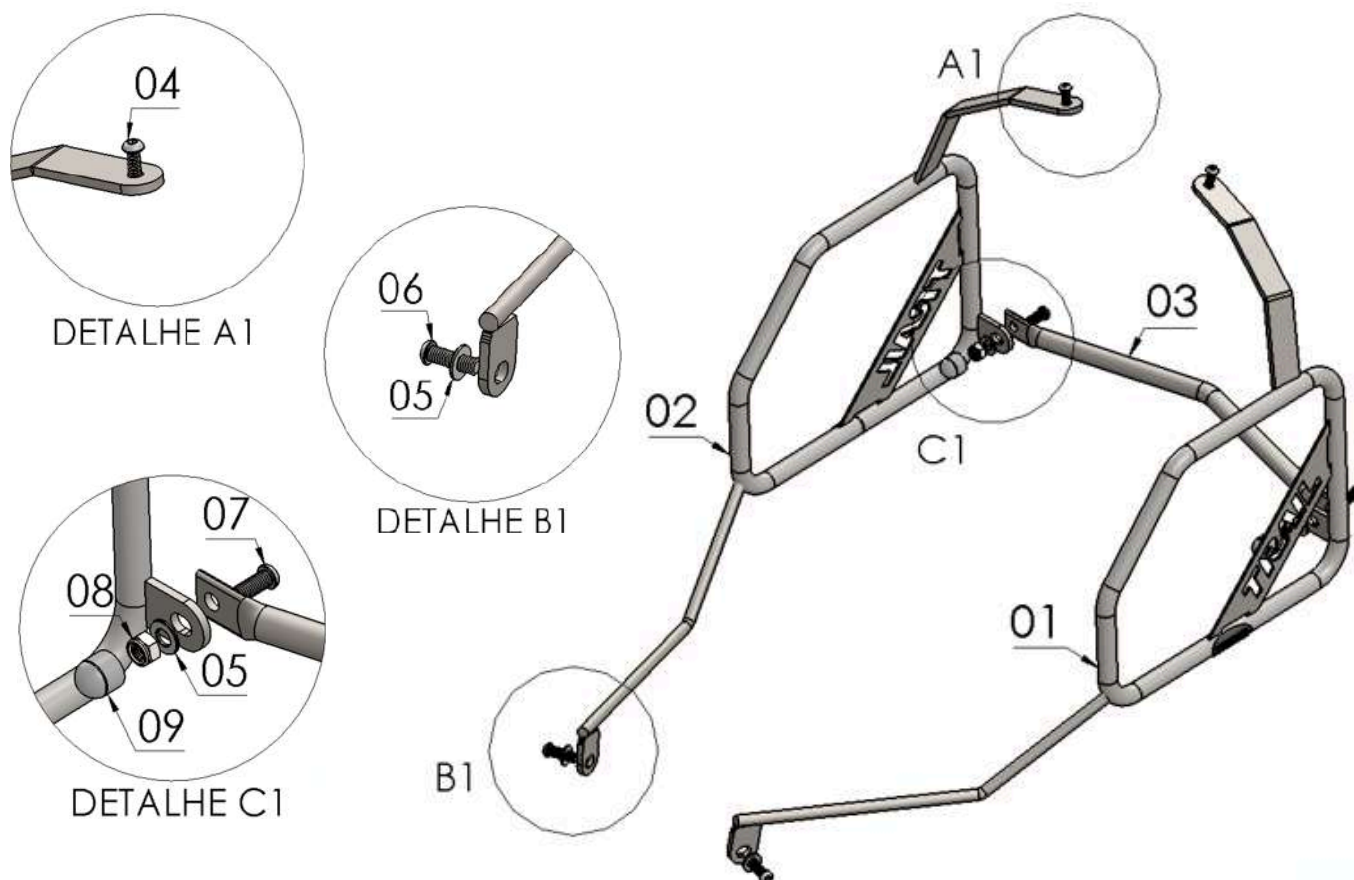


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-03.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Afastador alforge HONDA XRE 190 e BROS 150/160 (lado esquerdo)	01
02	-	Afastador alforge HONDA XRE 190 e BROS 150/160 (lado direito)	01
03	ACBA-0042- (0084)	Reforço central afastador alforge HONDA XRE 190 e BROS 150/160	01
04	1066	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 20 INOX rosca total	02
05	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm)	04
06	1907	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX rosca total	02
07	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX rosca total	02
08	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	02
09	1396	TAMPA PLASTICA REDONDA M8	02

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.




01-Identifique os pontos de apoio, localizados na pedaleira do passageiro e carenagem superior na traseira da motocicleta, Fig. 01 e 02;




02-Retire o emborrachado da rabeta traseira, posteriormente o parafuso frontal, Fig. 03;


03-Remova os parafusos superiores do suporte de fixação da pedaleira do passageiro, Fig. 04;

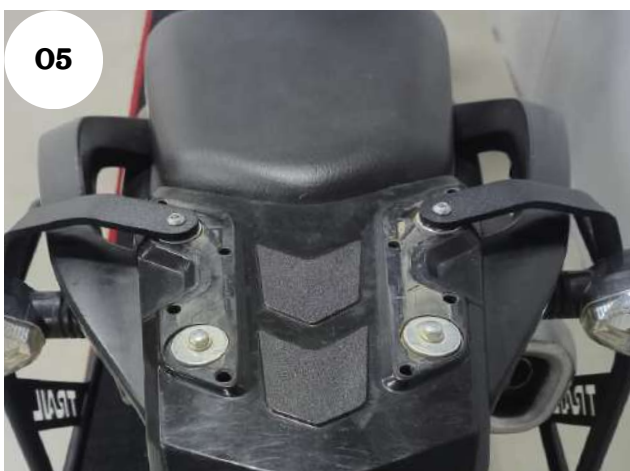

04-Posicione o afastador de alforge (itens 01 e 02) na sua respectiva lateral. Na parte superior, utilize os parafusos abaulados M6 x 20, Fig. 05 e 06;

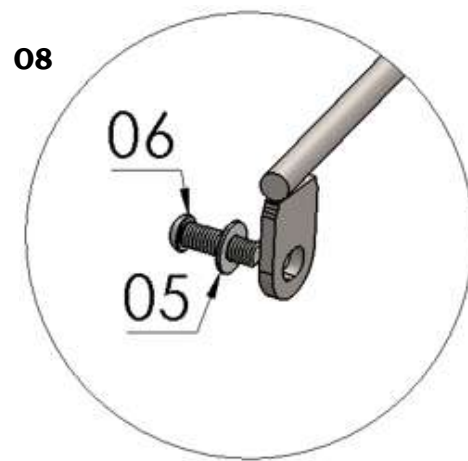

05 - Na parte frontal, alinhe a furação com o suporte de pedaleira, e fixe com arruela e parafuso abaulado M8 x 25 (ítems 05 e 06 – DETALHE B1), Fig. 07 e 08;

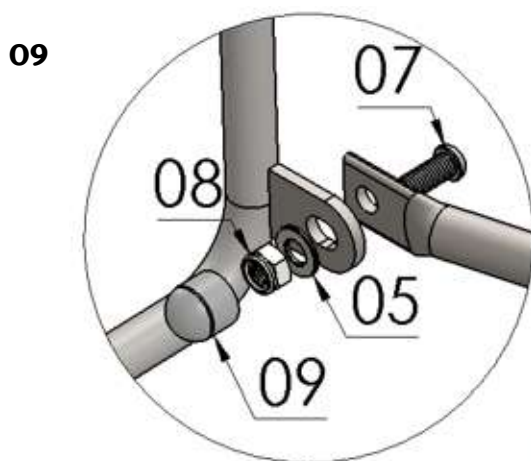

06 - Faça a união das laterais do afastador utilizando o reforço central (item 03), utilize parafuso abaulado M8 x 20, arruela e porca travante M8 (ítems 07, 05 e 08 – DETALHE C1), Fig. 09 e 10;



07 - Confira a posição e alinhamento dos mesmos, e dê aperto final aos parafusos e porcas, Fig. 11;

08 - Adicione as tampas plásticas (item 09) nas porcas travantes, Fig. 12.