

Manual de Instalação


**15106 - PROTETOR DIANTEIRO YAMAHA
FAZER FZ 15 ABS 2023+ (PFM)**




Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha parafusos, arruelas e porcas;
- Acompanha kit de pedaleiras e kit de proteções plásticas;
- Massa do produto aproximado: 4,822Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

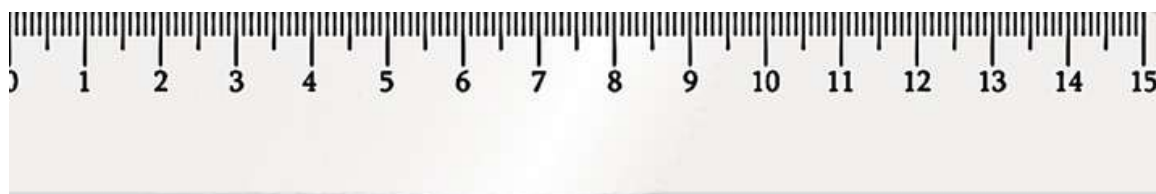

15106 - PROTETOR DIANTEIRO YAMAHA FAZER FZ 15 ABS 2023+ (PFM)

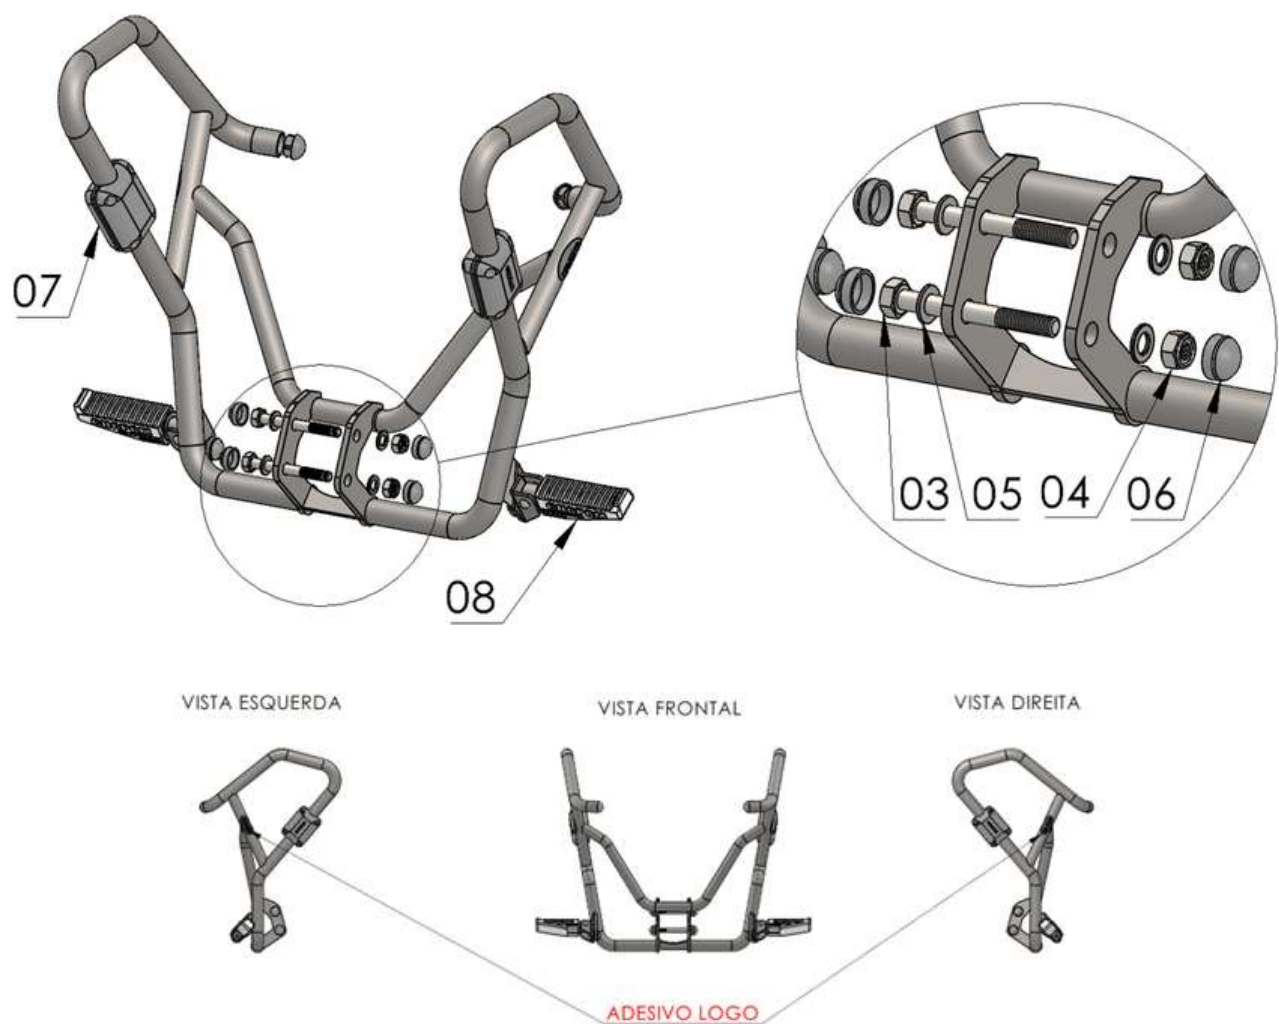

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)**
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

N° Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	PROTETOR MOTOR CARENAGEM YAMAHA FAZER FZ 15 ABS 2025+ (PFM)	01
02	1338	TAMPA PLÁSTICA INTERNA 1"	02

N° Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
03	1006	PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 90 AÇO 8.8 RP ZB	02
04	883	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 10 - 1,50	02
05	1297	ARRUELA LISA M10 (10,50 X 19,80 X 1,80MM) ZB	04
06	1339	TAMPA PLASTICA EXTERNA PARAFUSO-PORCA M10	04
07	PP- (DUO)	KIT PROTEÇÃO PROTETOR DIANTEIRO CHAPAM (DUPLA LATERAL)	01
08	2668- V3	PEDALEIRA ESPECIAIS P/ PROTETOR DIANTEIRO PAR (PRETO FOSCO)	01

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



IMPORTANTE:

Verifique e, se necessário, faça um reaperto em todos os parafusos e porcas do produto instalado após 50 km, em sua primeira viagem após a montagem.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Caso a moto possuir proteção plástica inferior (destacada na imagem), será necessário a remoção da mesma;




02 - Remova os parafusos do quadro indicados na imagem;




03 - Posicione o protetor CHAPAM conforme a furação;

Para fixação adicione na lateral esquerda os PARAF. SEXTAVADO MA 10 - 1,50 X 90 AÇO 8.8 RP ZB e ARRUELA LISA M10 (10,50 X 19,80 X 1,80MM) ZB

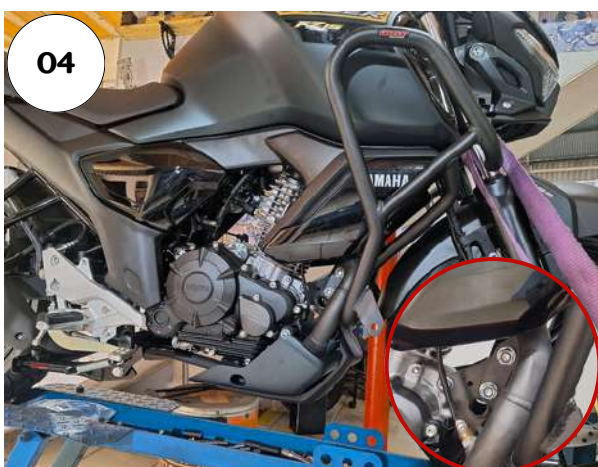

04 - E na lateral direita da motocicleta adicione as PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 10 - 1,50 e ARRUELA LISA M10 (10,50 X 19,80 X 1,80MM) ZB para fixar o protetor;

05

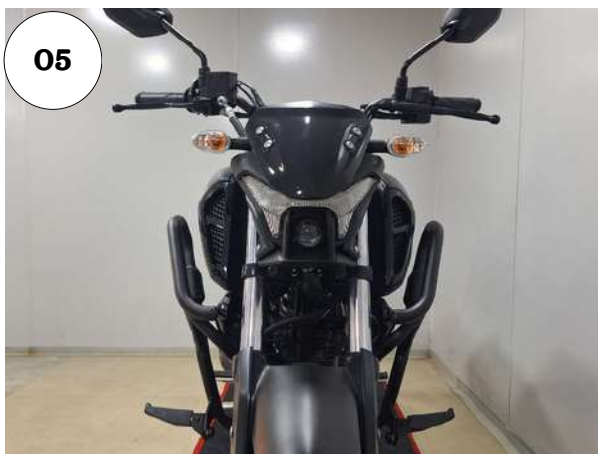


05 - Confira a posição e alinhamento dos mesmos e dê aperto final dos parafusos e porcas;
Adicione as tampas plásticas nas porcas e nos parafusos;

06




06 - Adicione as proteções plásticas na porção indicada do protetor;
Reinstale a proteção plástica inferior da moto;

07

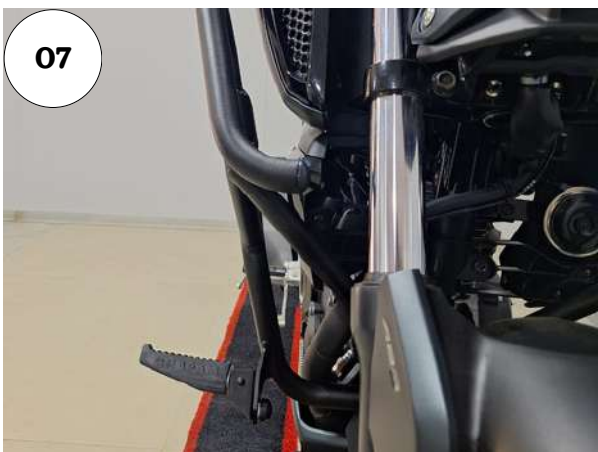

07 - Faça a instalação das pedaleiras;
IMPORTANTE: as pedaleiras não devem ficar na posição horizontal, é sempre indicado colocar em uma posição em ângulo, de modo que, em uma eventual queda, a mesma retorne à posição recolhida e não produza efeito alavanca.

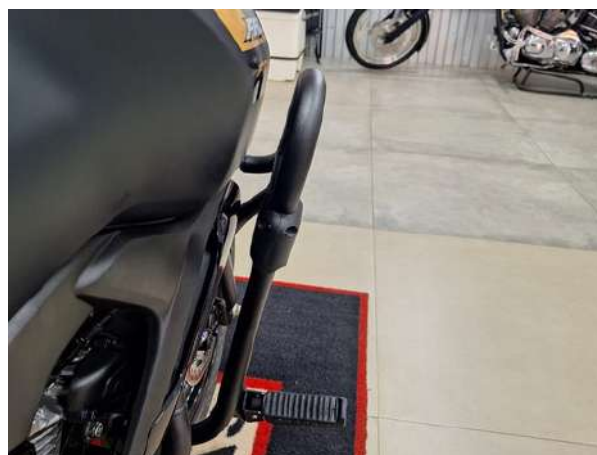

IMPORTANTE:

Verifique e, se necessário, faça um reaperto em todos os parafusos e porcas do produto instalado após 50 km, em sua primeira viagem após a montagem.