

Manual de Instalação


**318006 - AFASTADOR ALFORGE
CF MOTO IBEX 450 2026+ (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
- Massa aproximada: 2,998kg;
- Acompanha kit com parafusos, arruelas, espaçadores e reforço central;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

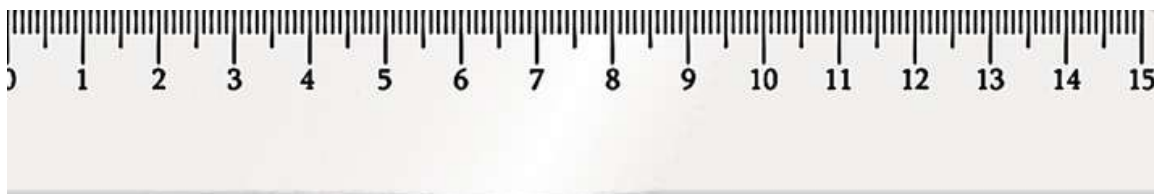




IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

318005 - SUPORTE MALAS LATERAIS CF MOTO IBEX 450 2026+ (PFM)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	AFASTADOR ALFORGE CFMOTO IBEX 450 2026+ LADO DIREITO	01
02	-	AFASTADOR ALFORGE CFMOTO IBEX 450 2026+ LADO ESQUERDO	01

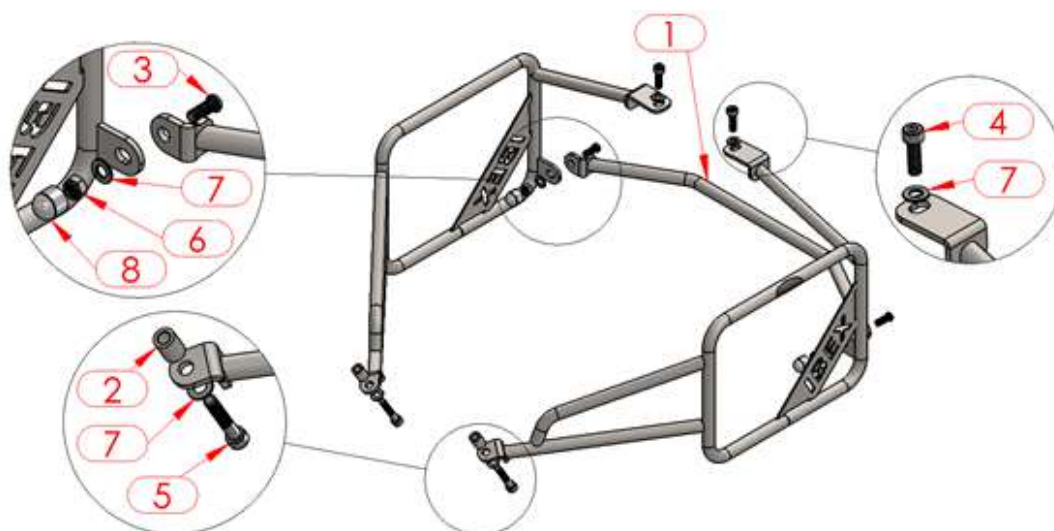

Nº ITEM	CÓD. PEÇA	DESCRIÇÃO ITENS NO KIT	PEÇA
01	-	REFORÇO CENTRAL ALFORGE CGMOTO IBEX 450 2026	01
02	USI-0286-(0006)	ESPAÇADOR Ø EXT. 14,10 X Ø INT. 8,30 X COMP. 19,00	02
03	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070	02
04	2022	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX	02
05	1943	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 45 INOX	02
06	284	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 8 - 1,25 ZB	02
07	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	06
08	1396	TAMPA PLASTICA EXTERNA PARAFUSO-PORCA M8	02


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

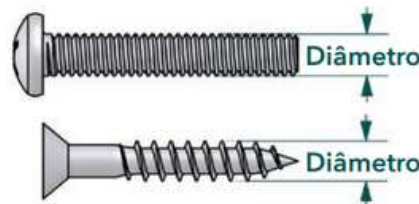

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

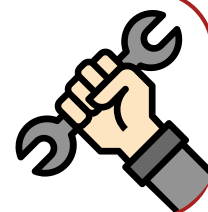


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Inicie removendo o parafuso indicado de ambas as laterais.

Em seguida retire o banco da moto (utilize a chave no local circulado).



02 - Remova o acabamento plástico do bagageiro.



03 - Remova os parafusos do bagageiro original, indicados pelas setas.



04 - Afrouxe os parafusos localizados abaixo do banco, indicados na imagem.



05 - Posicione a haste traseira do afastador de alforje entre o bagageiro original e seu ponto de fixação.

Utilize o parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX e arruela lisa M8.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



06

06 - Na parte inferior do suporte da pedaleira do passageiro, posicione a haste, parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 45 INOX, arruela lisa M8 e espaçador Ø EXT. 14,10 X Ø INT. 8,30 X COMP. 19,00.



07

07 - Repita o procedimento com ambas as laterais.



08

08 - Faça a instalação do reforço central. Utilize o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070, porca sextavada travante M8.



09

09 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas. Adicione as tampas plásticas nas porcas do reforço central.

