

Manual de Instalação


15483 - BAGAGEIRO CHAPA HAOJUE DL 160 2025+ (PFM)




Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com fixadores, parafusos, arruelas, espaçadores e porcas;
- Massa aproximada: 3,148kg
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

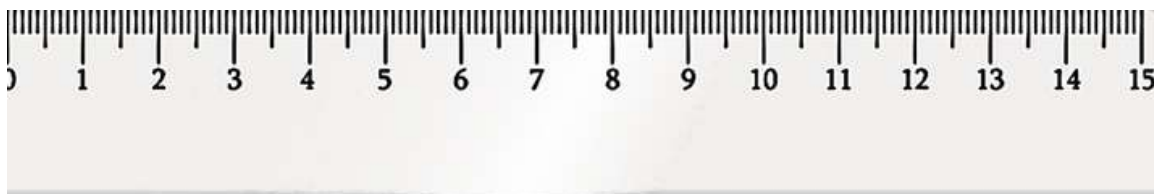

15483 - BAGAGEIRO CHAPA HAOJUE DL 160 2025+ (PFM)

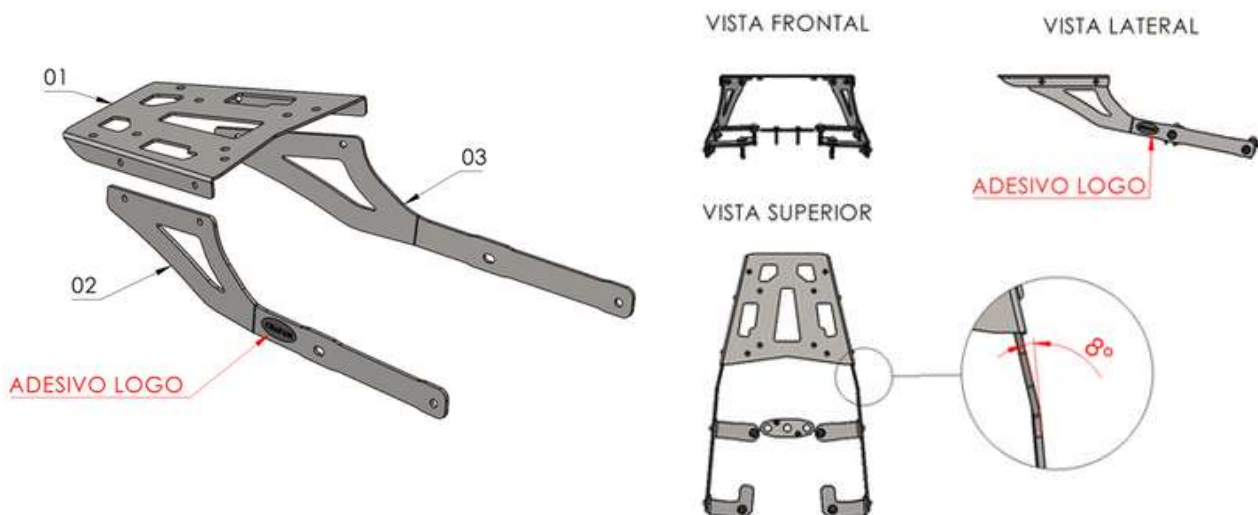

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	ALBA-0288- (0037)	Chapa superior bagageiro HONDA NC 750X	01
02	ALBA-0630- (0049) LD	LATERAL DIR. BAGAGEIRO DL 160 2025	01
03	ALBA-0630- (0049) LE	LATERAL ESQ. BAGAGEIRO DL 160 2025	01

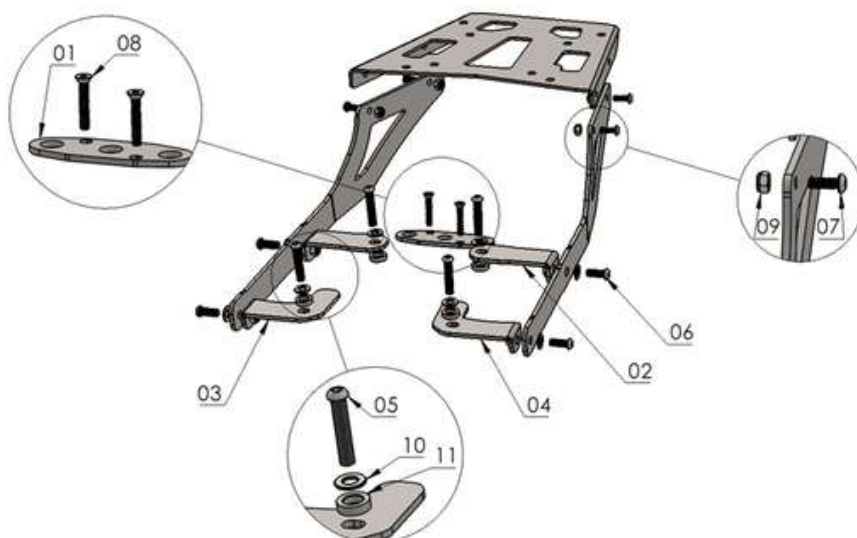


Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	ALBA-0253- (0041)	CALÇO CENTRAL BAGAGEIRO DL 160 2025+	01
02	ALBA-0253- (0039)	FIXADOR TRASEIRO BAGAGEIRO DL 160 2025+	02
03	ALBA-0253- (0040) LD	FIXADOR FRONTAL DIREITO BAGAGEIRO DL 160 2025+	01
04	ALBA-0253- (0040) LE	FIXADOR FRONTAL ESQUERDA BAGAGEIRO DL 160 2025+	01
05	1934	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 40 INOX RI	04
06	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070	04
07	1644	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070	04
08	1935	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 06 - 1,00 X 35 INOX	02
09	381	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 6 - 1,0 - ZB	04
10	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	08
11	USI-1781- (0001)	ESPAÇADOR Ø EXT. 17,90 X Ø INT. 10,60 X COMP. 5,00	04

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)**
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

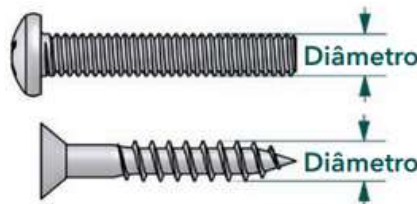

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

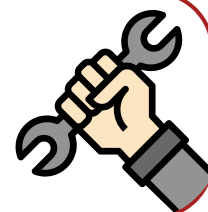


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE
 Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Remova o banco da moto e retire os parafusos indicados;

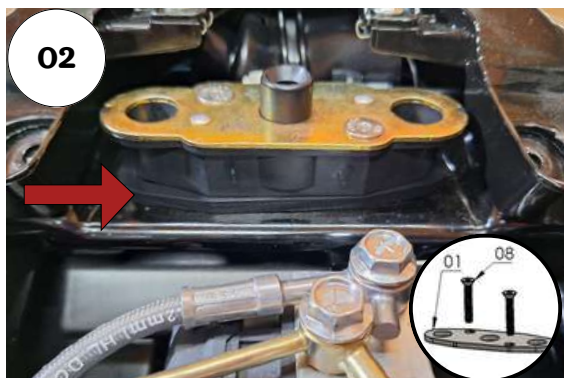


**02 - Abaixo da trava interna do banco posicione o CALÇO CENTRAL BAGAGEIRO DL 160 2025+;
Realize as fixações utilizando PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 06 - 1,00 X 35 INOX;**

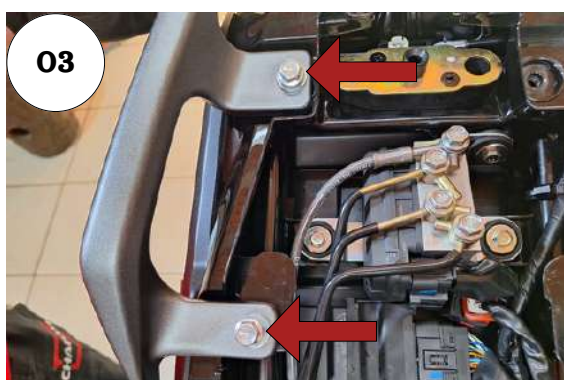

03 - Retire os parafusos indicados e posteriormente remova as alças da moto,




**04 - Realize a pré-montagem dos suportes na chapa lateral;
Utilize para fixá-los os PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070 e ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB;**

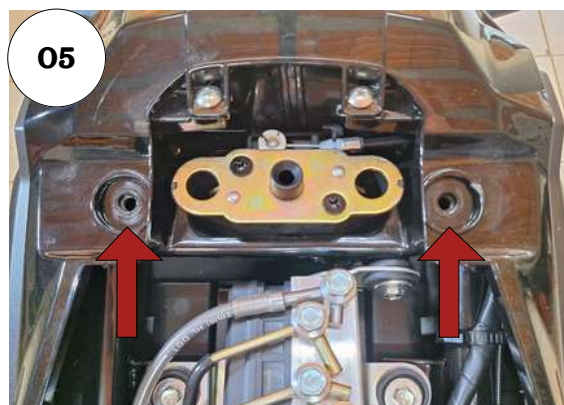

05 - Posicione no local indicado os ESPAÇADOR Ø EXT. 17,90 X Ø INT. 10,60 X COMP. 5,00;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

06

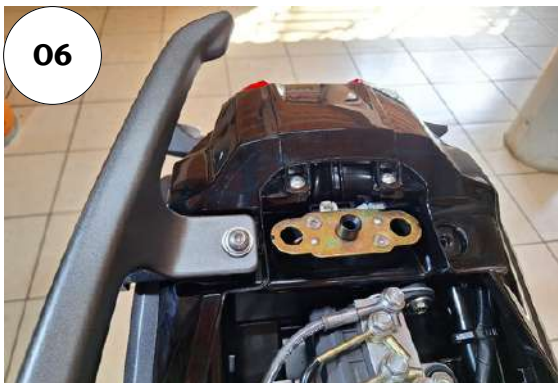

06 - Posicione sobre o espaçador o suporte e a alça original, para fixação utilize, PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 40 INOX RI e ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB;

07



07 - No ponto de fixação frontal deve ser posicionado o suporte "L" junto a alça original, e entre eles o ESPAÇADOR Ø EXT. 17,90 X Ø INT. 10,60 X COMP. 5,00; Fixe utilizando PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 40 INOX RI e ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB;

08



08 - Repita os procedimentos 03, 04, 05, 06, 07 com a lateral oposta;

09



09 - Com as duas laterais instaladas posicione o corpo principal do bagageiro sobre os pontos de fixação;

10



10 - Para fixá-lo utilize PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 06 - 1,00 X 16 INOX CL A2-070 e PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 6 - 1,0 - ZB;
Confira o alinhamento e dê os apertos finais em todos os parafusos do conjunto.

