

Manual de Instalação


**15593 - AFASTADOR ALFORGE TRIUMPH
SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)**



Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha kit com parafusos, arruelas, espaçadores e porcas;
- Massa aproximada: 2,353kg
- Pessoas necessárias para instalação: 2.


**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

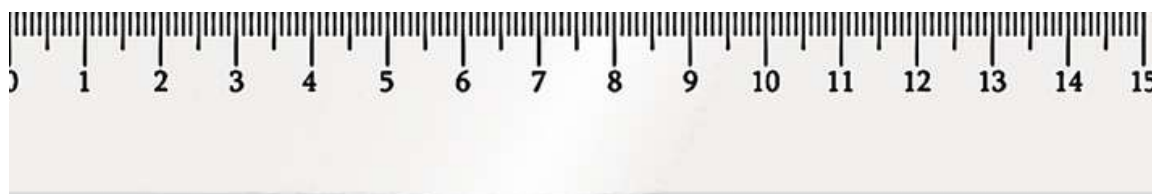

15593 - AFASTADOR ALFORGE TRIUMPH SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	AFASTADOR ALFORGE TRIUMPH SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)	01
02	-	AFASTADOR ALFORGE TRIUMPH SCRAMBLER 400X/ SPEED 400 2024+ (PFM)	01

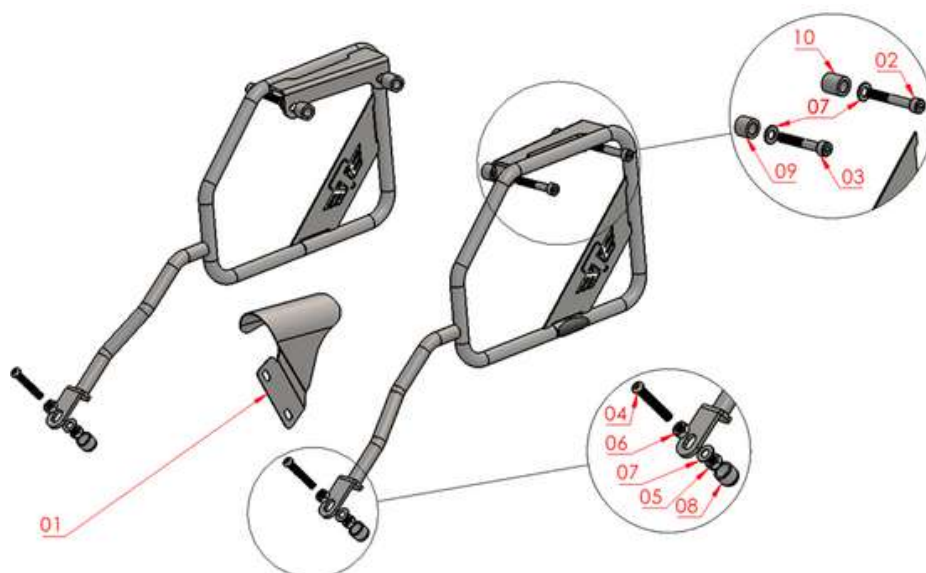


Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	ACBA-0241 - (0002)	DIRECIONADOR DE GASES SCRAMBLER 400X	01
02	2024	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 55 INOX RP	02
03	3415	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN MA 08 - 1,25 X 50 INOX RP	02
04	2023	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 50 INOX (ROSCA TOTAL)	02
05	284	PORCA SEXT. TRAV. BAIXA MA 8 - 1,25 ZB	02
06	1182	PORCA SEXT. MA 8 - 1.25 MM ZB	02
07	105	ARRUELA LISA M8 (8,4 X 17 X 1,5MM) ZB	06
08	1396	TAMPA PLASTICA EXTERNA PARAFUSO-PORCA M8	02
09	-USI-1781- (0004)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 14,00	02
10	-USI-1781- (0006)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 19,00	02

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

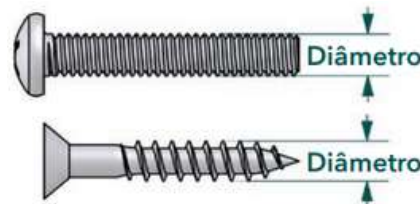

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

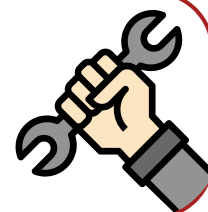


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01

01 - Inicie removendo os parafusos do acabamento encontrado na ponta do escapamento da moto;



02

02 - Posicione a proteção de calor nos pontos de fixação anteriormente indicados, fixe utilizando os parafusos originais;



03

03 - Remova o pino que fixa a pedaleira e realize a troca pelo parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 50 INOX RT e porca sextavada MA 8 - 1.25 MM ZB;



04

04 - Remova os parafusos originais de uma das laterais da alça;

Observação: Realize primeiro a montagem de uma das laterais, e após seu término de início ao outro lado.



05

05 - Posicione a lateral correspondente do afastador de alforjes;

Na parte superior frontal entre a alça e o afastador de alforjes adicione o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 14,00, fixe utilizando o parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 50 INOX RP e arruela lisa M8;

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



06

06 - Na parte superior traseira entre a alça e o afastador de alforjes adicione o espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 19,00, e fixe utilizando o parafuso cilíndrico ALLEN MA 08 - 1,25 X 55 INOX RP e arruela lisa M8;



07

07 - Realize o encaixe da fixação inferior no parafuso instalado na pedaleira;
Fixe utilizando arruela lisa M8 e porca sextavada travante baixa MA 8 - 1,25 ZB;



08

08 - Repita os procedimentos anteriormente descritos com a lateral oposta;



09

09 - Confira a posição de alinhamento, dê os apertos finais em parafusos e porcas do conjunto.
Adicione as tampas plásticas nas porcas das pedaleiras;



10

10 - Confira a posição correta da lateral do alforje em seu respectivo afastador.
Para não haver danos ao alforje mantenha a bolsa acima da extremidade inferior do afastador, evitando assim o contato da mesma com o escapamento.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

