

Manual de Instalação


**318004 - BAGAGEIRO CHAPA CF MOTO
IBEX 450 2026+ (PFM)**



Características:

- Produzido em chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
- Massa aproximada: 1,292kg;
- Acompanha kit com parafusos e espaçadores;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br**

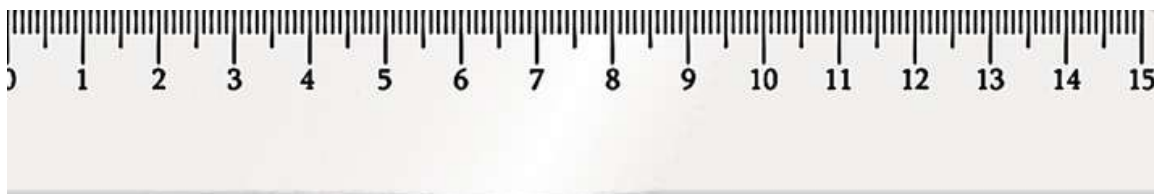

318004 - BAGAGEIRO CHAPA CF MOTO IBEX 450 2026+ (PFM)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	BAGAGEIRO CHAPA CF MOTO IBEX 450+	01




Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	2034	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX	02
02	3081	PARAF. CAB. CHATA ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX	02
03	USI-1781- (0004)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 14,00	02
04	USI-1781- (0011)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 28,00	02

Entendendo melhor os componentes do kit **CHAPAM** :

Parafusos

Modelos de cabeça:



Cabeça sextavada



Cabeça abaulada



Cabeça chata



Cabeça cilíndrica



Cabeça panela


Porcas e arruelas

Os tamanhos das porcas e arruelas são **diretamente ligados ao tamanho do parafuso**.

Exemplo: Se tivermos um parafuso M8 é necessário utilizar porca e arruela também M8.

Parafusos

Diâmetro de medição:

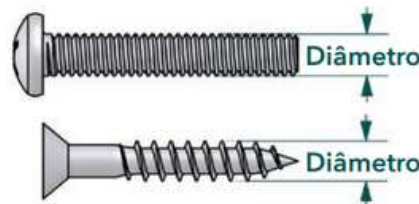

O diâmetro do parafuso deve ser medido pelo lado de fora dos fios de rosca do parafuso

Parafusos

Comprimento:

Em geral o comprimento deve ser medido iniciando abaixo da cabeça até o final do parafuso.



Para o parafuso de cabeça chata deve ser medido incluindo a cabeça.



Parafusos


Uso de chaves por cabeça:



Chave Phillips



Chave Allen



Chave Fixa

IMPORTANTE

Por questões técnicas, de segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas.

Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

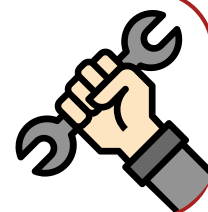


Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Inicie removendo os parafusos indicados do acabamento plástico do bagageiro.



02 - Remova os parafusos do bagageiro original.



03 - Adicione os espaçadores Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 28,00 nos locais destacados com o círculo e os espaçadores Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 14,00 nos locais indicados pelas setas.



04 - Posicione a chapa sobre os espaçadores.



05 - Fixe a parte superior utilizando os parafusos. Nos locais destacados com círculo utilize os parafusos chatos ALLEN MA 08 - 1,25 X 60. Nos locais indicados por seta utilize os parafusos chatos ALLEN MA 08 - 1,25 X 30. Confira a posição e realize os apertos finais.