



# Manual de Instalação


**15441 - AFASTADOR ALFORGE ROYAL ENFIELD  
INTERCEPTOR 650 / CONTINENTAL 650 2019+ (PLB)**



## Características:


- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto liso brilhante;
- Massa aproximada: 1,72kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

**[www.chapam.com.br](http://www.chapam.com.br)  
[suportetecnico@chapam.com.br](mailto:suportetecnico@chapam.com.br)**

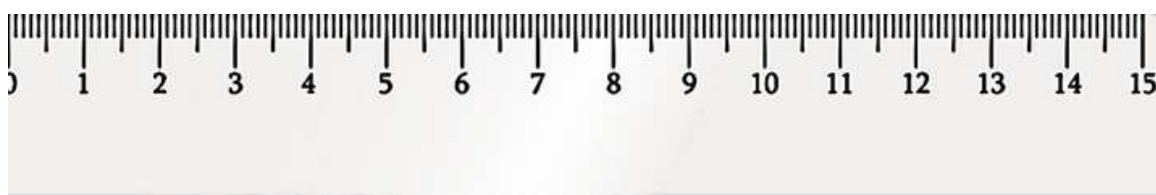

**IMPORTANTE**

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

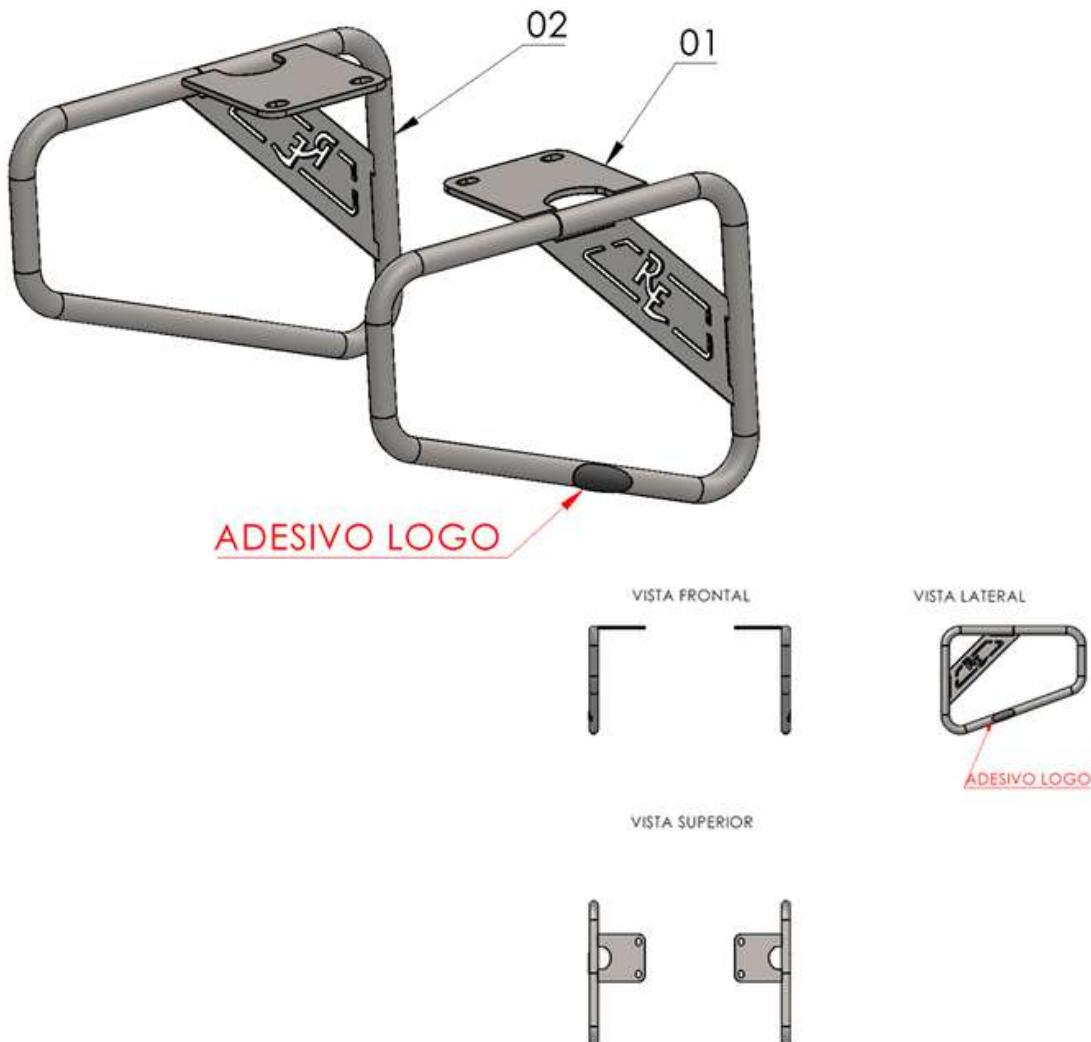**15441 - AFASTADOR ALFORGE ROYAL ENFIELD  
INTERCEPTOR 650/ CONTINENTAL 650 2019+ (PLB)****Imagen Meramente Ilustrativa**

(Versão-01.0)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	-	AFASTADOR ALFORGE ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650/ CONTINENTAL 650 2019+ (PLB) LD	01
02	-	AFASTADOR ALFORGE ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650/ CONTINENTAL 650 2019+ (PLB) LE	01

# Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
<b>M 04</b>	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
<b>M 05</b>	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
<b>M 06</b>	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
<b>M 08</b>	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
<b>M 10</b>	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
<b>M 12</b>	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
<b>M 14</b>	45,1	60,8	91	116	138	194	235
<b>M 16</b>	69,6	93,2	138	178	211	299	358
<b>M 18</b>	95,1	127	192	245	289	412	490
<b>M 20</b>	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
<b>M 04</b>	0,8	–	–	–
<b>M 05</b>	1,7	–	–	–
<b>M 06</b>	3,0	3,3	7	9,3
<b>M 08</b>	7,9	7,8	17	22
<b>M 10</b>	14,0	15	33	44
<b>M 12</b>	24,0	27	57	76
<b>M 14</b>	–	43	91	121
<b>M 16</b>	59,0	65	14	187
<b>M 18</b>	–	91	195	260
<b>M 20</b>	114,0	127	273	364

## IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

**IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.**

**01**



01 - Remova os parafusos indicados localizados na traseira da moto na lateral esquerda;  
O parafuso frontal fixa a alça lateral.

**02**



02 - Posicione a lateral correspondente do afastador de alforge entre a moto e a alça, fixe utilizando os componentes originais da moto;

**03**



03 - Repita o procedimento na lateral oposta;  
Utilize os parafusos originais;

**04**



04 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais nos parafusos.

