



MOTOPEÇAS

Manual de Instalação

**14689 - AFASTADOR DE ALFORGE ROYAL ENFIELD
SUPER METEOR 650 2025+ (PFM)**




Características:


- Produzido em chapa e tubo de aço carbono;
- Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura;
- Acompanha espaçadores, parafusos, arruelas e porcas;
- Massa do produto aproximado: 3,21kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br

suportetecnico@chapam.com.br

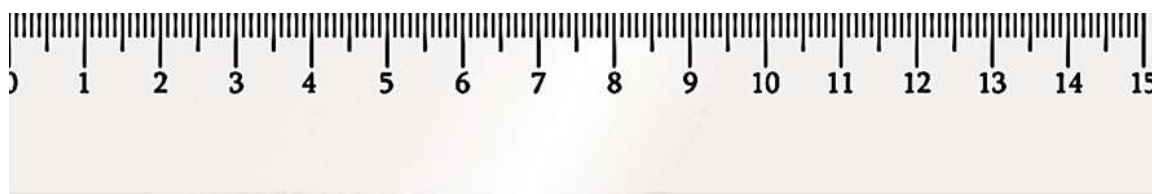

**14689 - AFASTADOR DE ALFORGE ROYAL ENFIELD
SUPER METEOR 650 2025+ (PFM)**

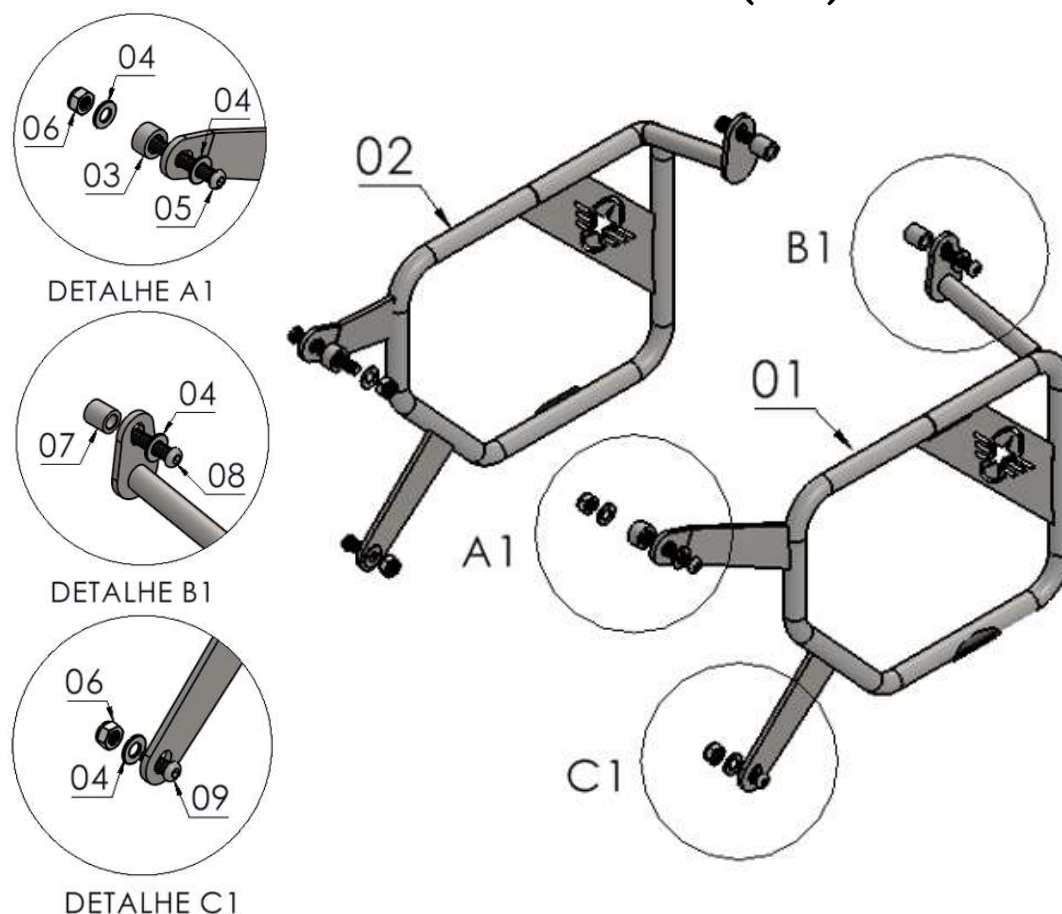

**Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.0)**

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Itens da peça	Quant.
01	-	AFASTADOR ALFORGE RE SUPER METEOR 650 2025+ (lado esquerdo)	01
02	-	AFASTADOR ALFORGE RE SUPER METEOR 650 2025+ (lado direito)	01

Nº Item	Cód. Peça	Itens do kit	Quant.
03	-USI-1781- (0002)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00	02
04	105	Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB	08
05	2021	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX rosca total	02
06	284	PORCA SEXT.TRAV. BAIXA M 8 X 1,25	04
07	-USI-0286- (0003)	Espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00	02
08	1941	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX rosca total	02
09	881	PARAF. CAB. ABAUL. ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX rosca total	02

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.




01- Identifique os pontos de fixação da peça, fig. 01 e 02;

Importante: Inicie a montagem pela lateral esquerda da moto, não retire os parafusos de ambos os lados juntamente.



02 - Inicie retirando o parafuso indicado no paralama traseiro, Fig. 03 e 04;

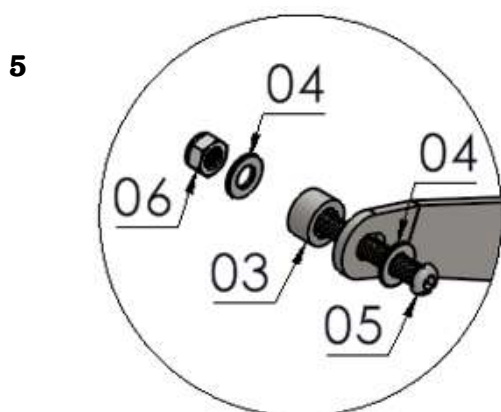

03 - Alinhe a peça nas devidas furações. Comece a instalação pela furação superior frontal, para sua fixação adicione paraf. cab. abaulada ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB, afastador de alforje, espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int. 10,60 x Comp. 10,00, Arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB e porca sext. trava baixa M 8 X 1,25, detalhe A1, Fig. 05 e 06;

Importante: Se a moto possuir o bagageiro Chapam já instalado não colocar o espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00 (item 07), detalhe B1.

7



8



05 - Na parte superior traseira fixe a peça utilizando, paraf. cab. abaulada ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX (rosca total), arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB e espaçador Ø Ext. 14,10 x Ø Int. 8,30 x Comp. 15,00, detalhe B1, Fig. 07 e 08;

9



10



06 - Finalize com a fixação da parte inferior, utilize paraf. cab. abaulada ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX (rosca total), a haste do afastador de alforje, que ficará localizada na parte interna do suporte de fixação da pedaleira do passageiro, adicione também a arruela lisa M8 (8,40 x 17,00 x 1,50 mm) ZB e a porca sextavada trava baixa M 8 X 1,25, detalhe C2, Fig. 09 e 10;

07 - Repita todo o procedimento com a lateral direita da moto, realize ajustes se necessário e dê o aperto final em porcas e parafusos.



