CHAPAM
MOTOPEÇAS

Manual de Instalação


15368 - AFASTADOR ALFORGE HONDA NX 500 2026+ (PFM)



Características:

-Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
-Acabamento com pintura eletrostática pó preto fosco microtextura
-Massa aproximada: 3,204kg
-Acompanha kit com parafusos, porcas, arruelas, reforço e suportes;
-Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

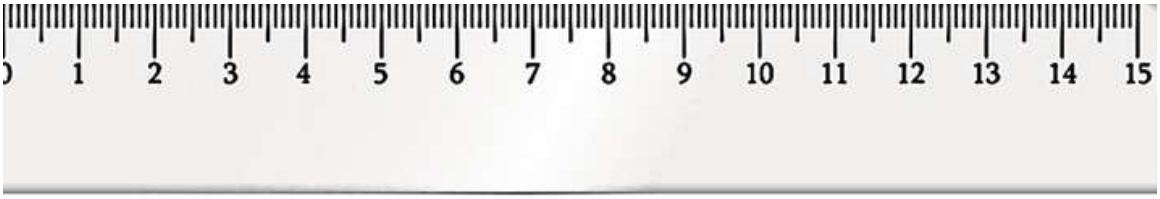


CHAPAM

IMPORTANTE
Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

15368 - AFASTADOR ALFORGE HONDA NX 500 2026+ (PFM)



Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens na peça	Total
01	203731	SOLDADO DIREITO AFASTADOR NX 500 15368	01
02	203730	SOLDADO ESQUERDO AFASTADOR NX 500 15368	01

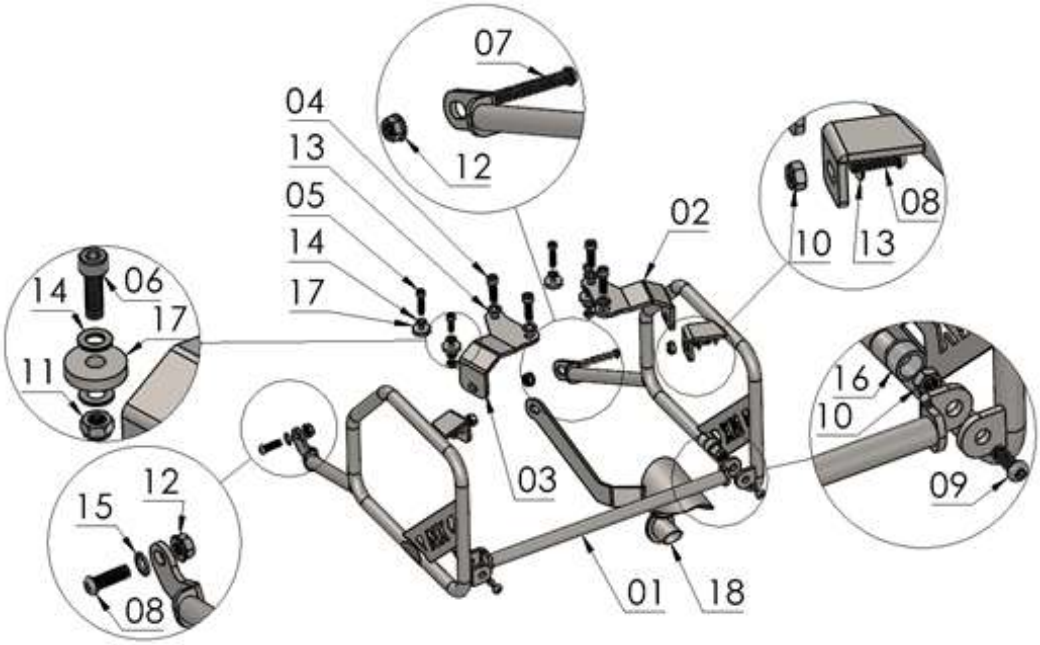

Nº Item	Cód. Peça	Descrição itens no kit	Total
01	203729	SOLDADO REFORCO CENTRAL AFASTADOR NX 500 (ACBA-0042- (0133)	01
02	202967	DIREITO SUPORTE TRASEIRO BAGAGEIRO NX 500 ALBA-0253-(0035)	01
03	202966	ESQUERDO SUPORTE TRASEIRO BAGAGEIRO NX 500 ALBA-0253-(0034)	01
04	103151	PARAF. CILIN. INOX. MA D.08 P.1,25 X L.30	04
05	103009	PARAF. CILIN. INOX. MA D.06 P.1,0 X L.30 RI	02
06	103086	PARAF. CILIN. INOX. MA D.06 P.1,0 X L.20 RI	02
07	103159	PARAF. ABAU. INOX. MA D.08 P.1,25 X L.60 RI	01
08	103130	PARAF. ABAU. INOX MA D.08 P.1,25 X L.25	03
09	103069	PARAF. ABAU. INOX. MA D.08 P.1,25 X L.20 RI	02
10	103069	PORCA SEXT. TRAVA BAIXA ACO MA D.08 P.1,25 X L.8 ZIB	04
11	103126	PORCA SEXT. TRAVA BAIXA ACO MA D.06 P.1,0 X L.6 ZIB	02
12	103211	PORCA SEXT. FLANGEADA ACO MA D.08 P.1,25 X L.8 ZIB	02
13	103004	ARRUELA LISA ACO CARB. D.8,4 DE.17,0 H.1,5 ZIB	07
14	103020	ARRUELA LISA ACO CARB. D.6,4 DE.12,5 H.1,2 ZIB	06
15	103041	ARRUELA PRESSAO ACO CARB. D.8,5 DE.13,9 H.1,8 ZIB	01
16	106030	TAMPA PLASTICA RED. PARA PORCA M8	02
17	202970	ARRUELA EXT. 22,00 X INT. 7,00 (AFASTADOR NX 500) ACBA-0253-(0047)	04
18	2.03.861	DIRECIONADOR DE GASES HONDA NX 500	01

Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-02.0)
O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364




CHAPAM
MOTOPEÇAS

Após aproximadamente 50Km percorridos é recomendado o ajuste de apertos dos parafusos e porcas se necessário.

IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Com o uso da chave da moto remova o banco da mesma;
Identifique os pontos de fixação dos suportes;
Remova os parafusos e as presilhas plásticas da fixação traseira da alça do passageiro;

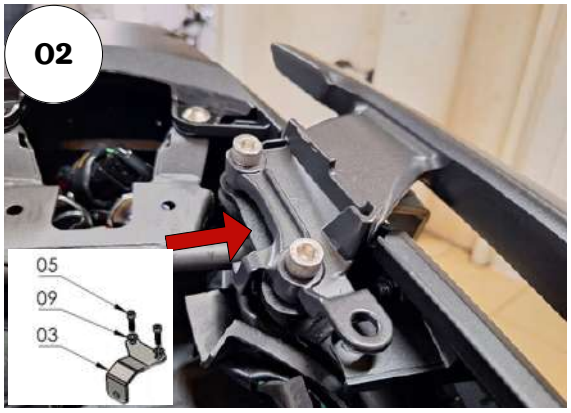


02 - Posicione o suporte entre os pontos de fixação e a alça original, utilize parafusos cilíndricos ALLEN MA 08 - 1,25 X 30 INOX e arruela lisa M8;



03 - Montagem sem bagageiro:
Posicione o afastador de alforges no suporte instalado anteriormente e realize a fixação utilizando o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX, arruela lisa M8 e porca sextavada travante baixa MA 8 - 1,25 ZB;




04 - Montagem com bagageiro:
Após a instalação do bagageiro posicione o afastador de alforges sobre o mesmo, e realize a fixação no local indicado utilizando o parafuso abaulado, arruela e porcas;

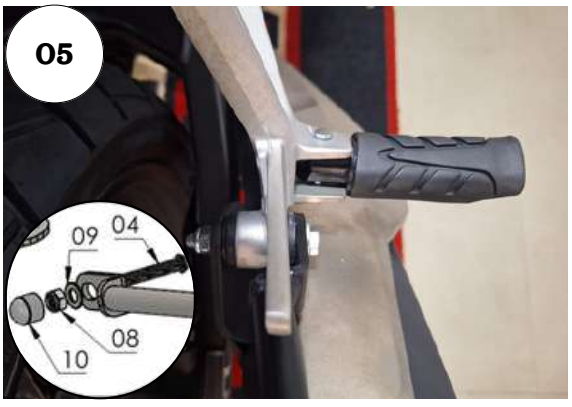


05 - Na parte inferior direita remova o parafuso original do apoio do escapamento, posicione a haste sobre o ponto de fixação e adicione parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 60 INOX, arruela lisa M8 e porca sextavada travante baixa MA 8 - 1,25 ZB;


IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.

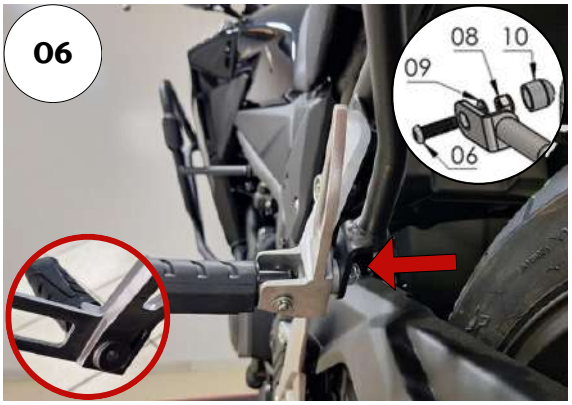

06 - Repita o procedimento com a parte superior da lateral esquerda;
Realize a fixação na pedaleira do passageiro;
Adicione o parafuso abaulado ALLEN MA 08 - 1,25 X 25 INOX, posicione a haste e fixe com a arruela lisa M8 e porca sextavada travante baixa MA 8 - 1,25 ZB;

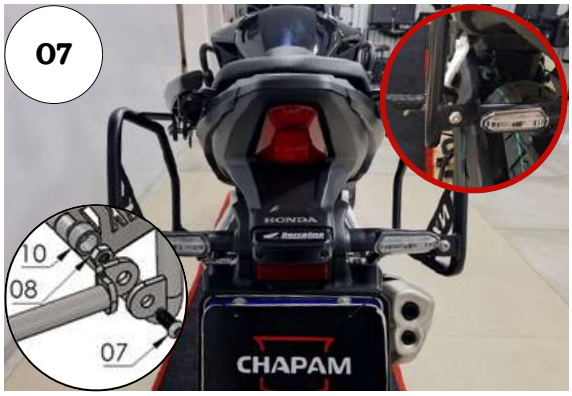

07 - Posicione o reforço central subposto aos pontos de fixação do mesmo no afastador de alforges;
Fixe utilizando parafusos abaulados ALLEN MA 08 - 1,25 X 20 INOX CL A2-070e porcas sextavadas M8;

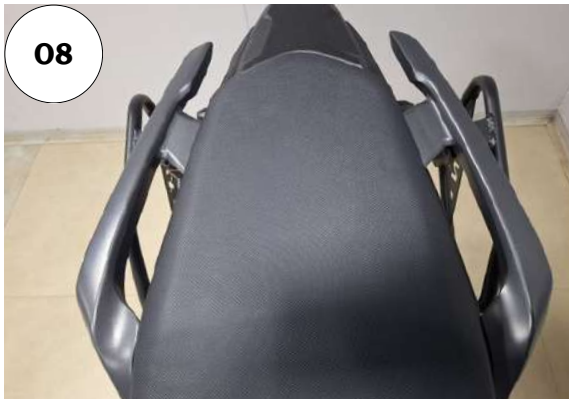

08 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos finais em parafusos e porcas;
Adicione as tampas plásticas ao conjunto.



09 - Identifique o ponto de fixação do direcionador de gases. Posicione a peça e fixe utilizando o parafuso original.
Verifique a necessidade de ajuste no direcionador, ele não deve encostar no escapamento da moto. Realize os apertos no parafuso.



Obs: Confira a posição correta da lateral do alforge em seu respectivo afastador.
Para não haver danos ao alforge mantenha a bolsa acima da extremidade inferior do afastador, evitando assim o contato da mesma com o escapamento.